

取付説明書

NISSAN FAIRLADY Z34 用

・リヤバンパースポイラー

この度は、NISSAN FAIRLADY Z34 用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告


- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

・リヤバンパースポイラー本体	×1	・フランジボルト(M6×16)	×1
・ネット一式	×1	・フランジナット(M6)	×2


取付要領

- ①メーカー発行の整備要領書等を参考に、車両より純正リヤバンパーを取外して下さい。
- ②取外したリアバンパーより、バックフォグ、トランクオープナー/ナンバーランプユニットを取外して下さい。
- ③車両より、エネルギーアブソーバー、ドラスターダクト左右を取外してください。
- ④リアバンパースポイラー裏側より、付属のネットを取付けて下さい。
- ⑤リアバンパースポイラー裏側へ、純正バンパーより取外したトランクオープナー/ナンバーランプユニットを、下記写真を参考に取付けて下さい。

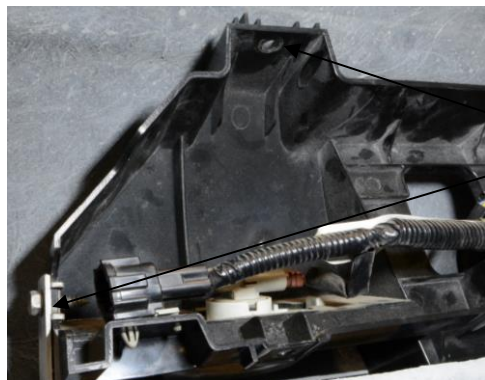

純正スピードナットの位置を付け替え、
純正ビスでバンパー側ステーに固定。

- ⑥リアバンパースポイラー表側よりバックフォグをはめ込み、バンパー裏側のステーを介して、付属のM6ナットにて固定して下さい。
- ⑦下記図を参考にリアバンパースポイラーを車両に組み付けて下さい。

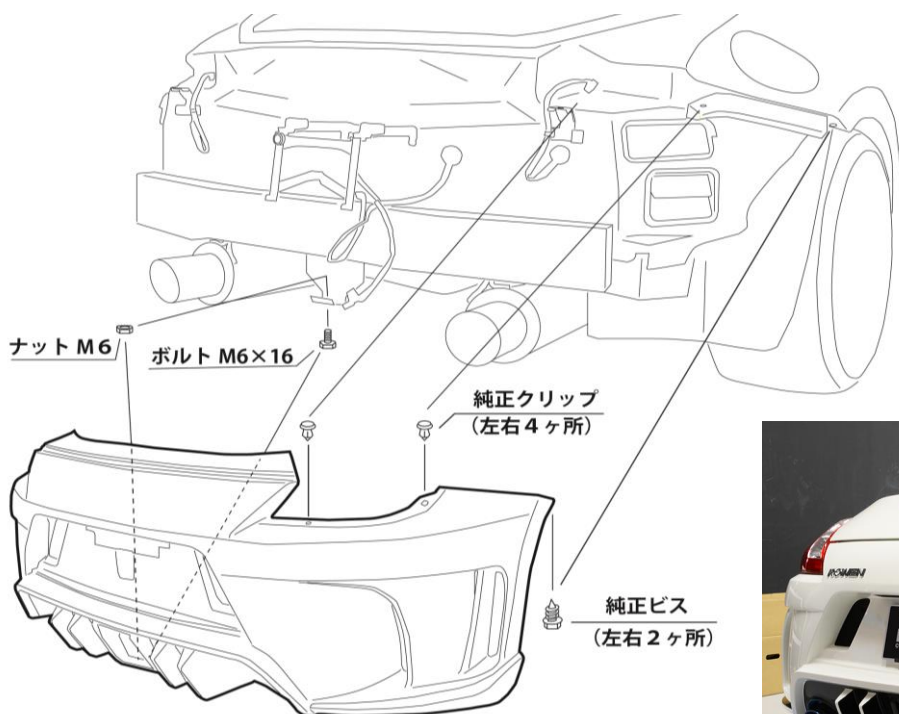

□本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005