

取付説明書

GSE31/GSE30/GSE35 IS F-SPORT用 ・フロントスポイラー

この度は、GSE31/GSE30/GSE35 IS F-SPORT用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【構成部品】

・フロントスポイラー本体	×1
・ネット一式	×1
・T字ゴムモール(黒)	×1
・T字ゴムモール(灰)	×1
・LEDスポットランプ	×6
・固定リング	×6
・配線キット(電源取出し用)	×2


・タッピングビス(M4×16)	×3
・グロメット	×3
・取付ステー	×2
・フランジボルト(M6×16)	×2
・フランジナット(M6)	×2
・両面テープ(長さ3.0m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1

取付要領

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

- ①純正フロントバンパーを取外し、左右両端のクリアランスセンサー本体及び取付ベースを取外して下さい。
- ②フロントバンパー側車両ハーネスの配線をコネクタ部より約100mmの位置で切断し、付属の延長ハーネスをセンサー本体取付穴より通し、車両側ハーネス及びコネクタ側を結線して下さい。(コネクタ部がバンパーより外側になります。)
- ③センサー取付ベースの一部をカットしセンサー本体に取付け、フロントスポイラー本体の取付穴に挿入し、取付ベースと製品をボルト(別売)等を使用し固定して下さい。
- ④フロントバンパーを車両に取付けて下さい。
- ⑤LEDランプを製品の表側より挿入し、製品裏面より固定用リングにて締め付けて下さい。
LEDランプの配線に付属の熱収縮チューブを入れ隣通し橋渡しになるようコネクタを接続しコネクタ部に熱収縮チューブを被せドライヤーで収縮させて下さい。付属の配線キットは車両側に配線(黒-白ライン⇒プラス側)しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。
尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。
- ⑥製品本体に付属のゴムモールとネットを取付けて下さい。
※ゴムモールは2色(黒・グレー)とあります。ボディ色が黒色系は黒色のゴムモール、白色系はグレーのゴムモールを使用して下さい。
- ⑦両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ⑧製品の前後下面の取付部(3箇所)に付属のタッピングビス(M4×16)にて固定し、付属のグロメットを取付けて下さい。
- ⑨製品の両サイド下面に付属の取付ステーを取付けて下さい。尚、車両側は取付ステーを整流板に挟み込み純正スクリューで固定して下さい。
- ⑩各部の取付具合を確認して下さい。


【取付要領①】

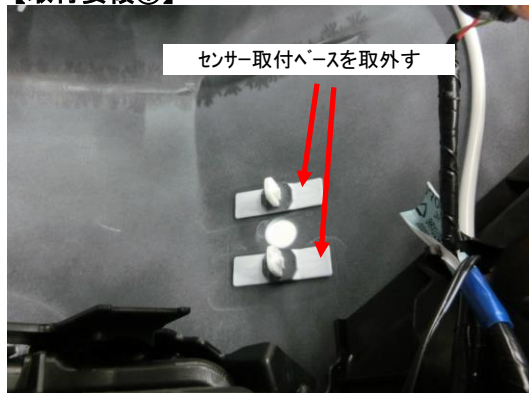

【取付要領②】



【取付要領③】

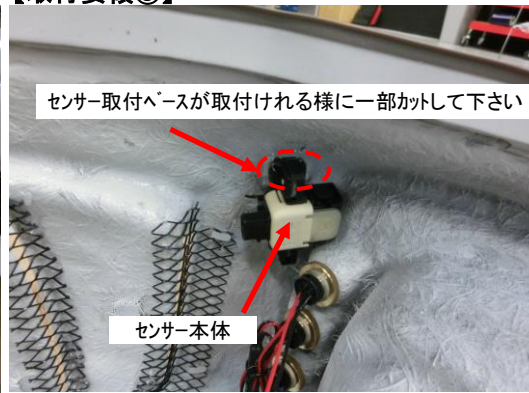

【取付要領⑥】



【取付要領⑧、⑨】

