

# 取付説明書

## ZSU60/65 HARRIER 用 ・サイドステップ

この度は、ZSU60/65 HARRIER用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。


### 構成部品

・サイドステップ RH	×1
・サイドステップ LH	×1
・T字ゴムモール(長さ4.0m)	×1
・両面テープ(長さ4.0m、厚さ1.2mm)	×1

・ネット一式	×2
・タッピングビス(M4×16)	×6
・タッピングビス(M4×12)	×6

### 取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②純正のリアホイールエクステンションパッドを取外して下さい。
- ③純正サイドステップフロント側についている、純正ビスを取外して下さい。
- ④純正サイドステップを車両より取外して下さい。
- ⑤製品本体に付属のゴムモール、裏面当たり部に両面テープ、及びネットを取付けて下さい。
- ⑥両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。  
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。  
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ⑦製品を取り付けた純正サイドステップ裏面(製品当たり面)より、前中後と3箇所穴あけをし、付属のタッピングビス(M4×12)にて固定して下さい。
- ⑧製品末端部を、付属のタッピングビス(M4×16)にて2箇所固定して下さい。  
※製品にグラつきがある場合、任意にてサイドステップ先端部に付属のタッピングビス(M4×16)にて固定して下さい。
- ⑨製品を取り付けた純正サイドステップを、車両へ復元して下さい。

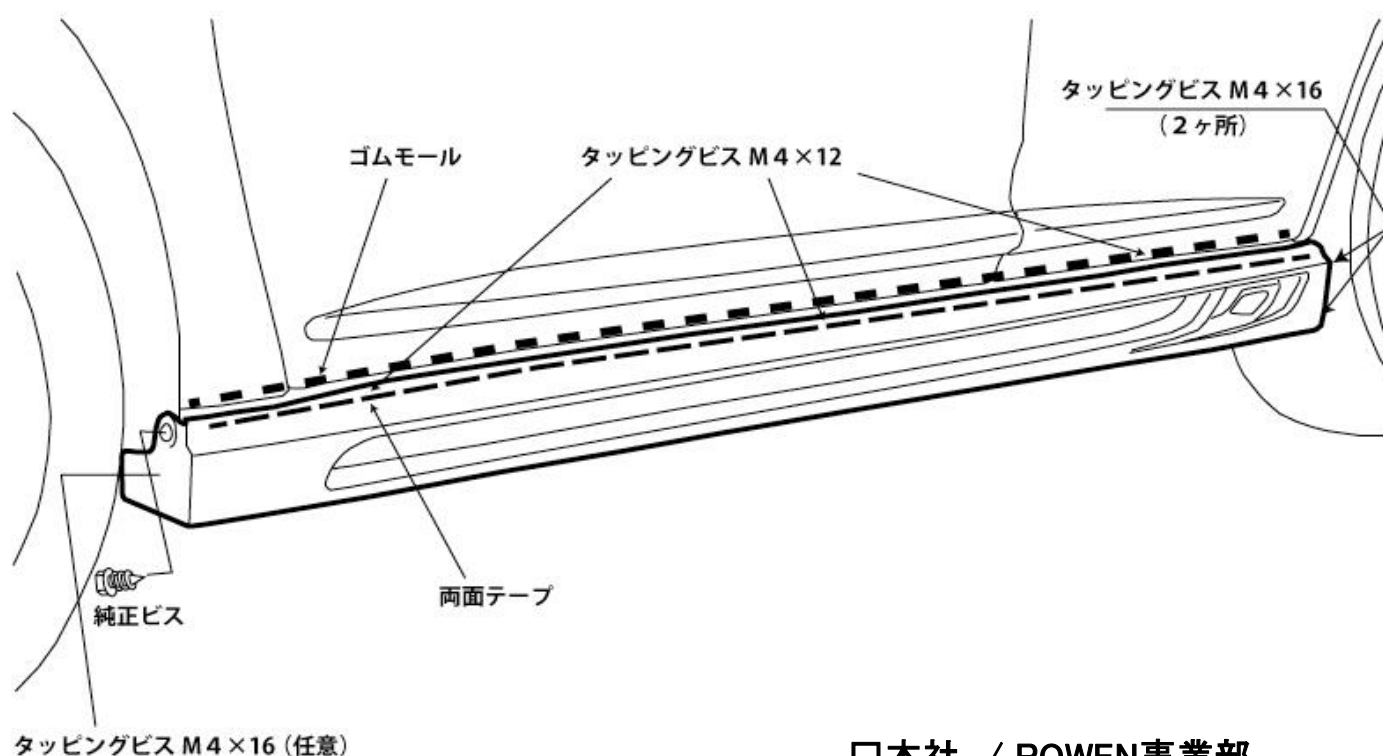

□本社 / ROWEN事業部  
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地  
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005