

取付説明書

Front Bumper for SUBARU LEVORG VM4/VMG 2014.6 ~

構成部品

フロントバンパー	1
ネット一式	1
フランジボルト (M6x16)	8
フランジナット (M6)	6
ボタンヘッドボルト (M5x10)	6
フランジナット (M5)	4
ナンバープレート取付用ステー	2
スピードナット (M6)	2
両面テープ (厚さ1.2mm / 幅10mm / 長さ20cm)	1

警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となりますので絶対に行わないでください。

取付作業者様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上で取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

取付容量



塗装前作業

作業前に誤ってボディ等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両に仮組みしてください。 ※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

塗装後取付

- ① フロントバンパーに純正のデイトタイムランニングライト、フォグランプ、ウインカーの順番で移植してください。
- ② フロントバンパーに付属の牽引フックカバーを両面テープで固定してください。
- ③ ナンバープレート取付用ステーをボタンヘッドボルト (M5x10) でフロントバンパーに固定し、ナンバープレートをフランジボルト (M6) とスピードナット (M6) で固定して下さい。
- ④ 図を参考にフロントバンパーを車両に確実に取り付けてください。
(基本的には純正と同様の取り付け方法です。ヘッドライトウォッシャーはラジオベンチ等で引き出して、カバーを取り付けてください。) 製品と車両の隙間にはコーキングボンド (別売) を使用し埋める事をおすすめします。経年劣化による浮き等を防止する事が可能です。
- ⑤ 取付後 100km~200km 走行後、再度取付状態の確認、増し締め等を行ってください。

デイトタイムランニングライトのメッキガーニッシュは本体より先に取り付け、ツメ部をコーキングボンド等で固定

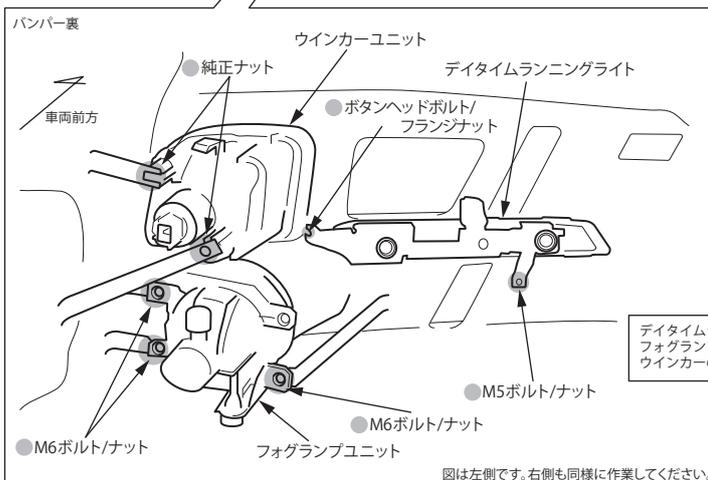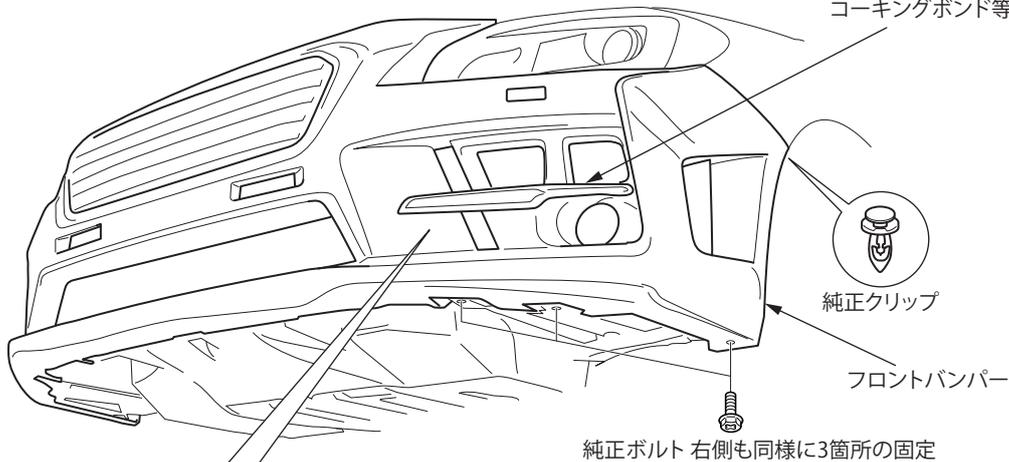

図は左側です。右側も同様に作業してください。