

取付説明書



ROWEN

CUSTOMIZING INNOVATION

High Performance Exhaust System
PREMIUM 01S

この度は、『TOYOTA CROWN用 High Performance Exhaust System”Rowen PREMIUM01S”』をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。


装着対象車両

車名	TOYOTA CROWN
型式	AZSH20/ARS220
エンジン	A25A-1KM/8AR
材質	SUS304
メインマフラー径	φ50.8mm
テール径/形状	φ100mm真円

構成部品

1	リヤピース(L)	×1
2	リヤピース(R)	×1
3	吊り下げゴム	×4
4	取付説明書	×1

付属品

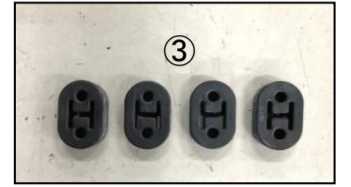

※マフラー交換は大変危険です。必ず二名以上で作業して下さい。

取付要領

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップし純正マフラーを取り外して下さい。
- ③車両後方の純正吊り下げゴムを取り外し、付属の吊り下げゴムを取り付けて下さい。(図1参照)
※取り付けステーを一度車両から取外し、吊り下げゴムを交換して下さい。
- ④リヤピース(L)を車両側吊り下げゴムに取り付けて下さい。
(センターパイプとのガスケットは純正ガスケットを再利用し、純正のボルトで仮締めして下さい。)
- ⑤リヤピース(R)を車両側吊り下げゴムに取り付けて下さい。
(センターパイプとのガスケットは純正ガスケットを再利用し、純正のボルトで仮締めして下さい。)
- ⑥全体のバランスを確認しながら、各取付位置を本締めし、位置を固定して下さい。
- ⑦各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締め付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。

【図1 左側】



【図1 右側】



お問合せ先

- 本製品に関するお問い合わせは、下記に記される購入された取扱店、もしくは販売元/製造元にご連絡下さい。
- 本書は無料修理や無料交換などを保証する物ではありません。

取扱店

※取扱店様へ・・・大変お手数ではございますが、御社へのご連絡案内のご記入をお願い致します。

製造/販売元
株式会社 E・Rコーポレーション
Rowen事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL:0565-52-8555
FAX:0565-52-1005