

リヤスポイラー

【構成部品】


名称	数量
リヤスポイラー	1
4x8ネット(90x200)	1
7x14ネット(100x80)	4
ブラケット(30x30x60)	2
ゴムモール(カラー:黒)	1
ゴムモール(カラー:灰)	1
タッピングスクリュー(M4x20)	2
タッピングスクリュー(M5x20)	2

名称	数量
カッティングシート(300 x 150)	2
カッティングシート(150 x 150)	4
カッティングシート(400 x 100)	1
両面テープ(長さ400、厚さ4.0、幅10)	8
両面テープ(長さ400、厚さ2.0、幅10)	8
M5Jナット	2
フランジボルト(M6x12)	2

【取付要領】

①車両より純正マッドガードを取外してください。

②リヤスポイラーを車両に仮装着し、リヤスポイラー開口部周辺をリヤバンパー側にマーキングし、リヤスポイラーを取外しマーキング箇所周辺に付属のカッティングシートをリヤバンパーに貼り付けてください。

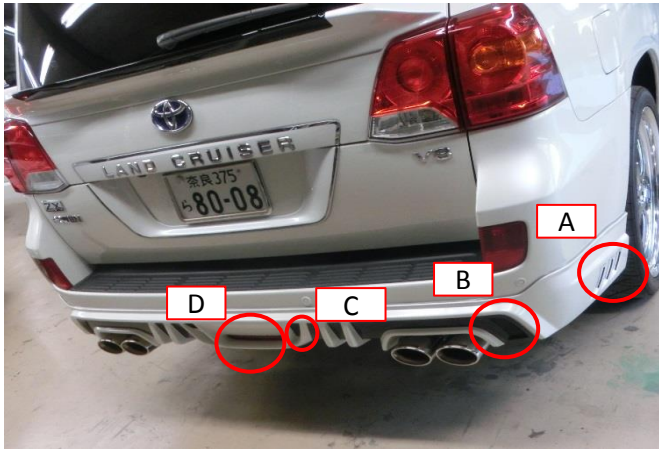


- A :カッティングシート(300 x 150)
- B :カッティングシート(150 x 150)
- C :カッティングシート(150 x 150)
- D :カッティングシート(400 x 100)

③リヤスポイラーに付属のゴムモール及びネットを取付けてください。

※ゴムモールは2色(黒・グレー)とあります。ボディ色が黒色系は黒色のゴムモール、白色系はグレーのゴムモールを使用して下さい。

※ネットは切ってご使用ください。

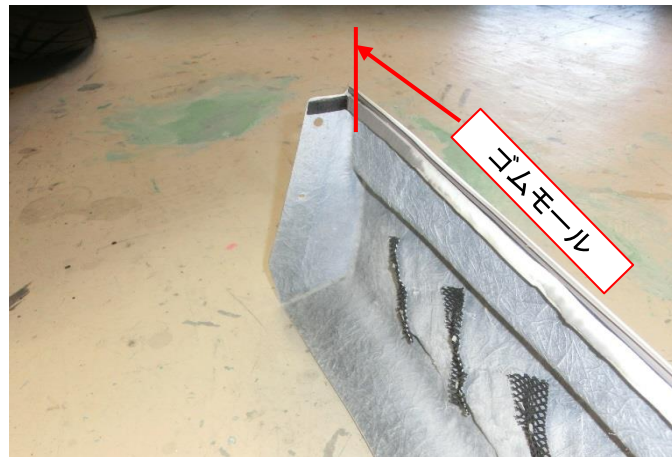


④製品裏面に付属の両面テープを貼り付けてください。両面テープは、全て厚み4mmと2mmの2種類を重ねて貼り付けてください。




厚み4mmと2mmの2種類
を重ねて貼り付け

⑤リヤバンパーアーチモール部の純正穴部に付属のM5Jナットを取付けてください。

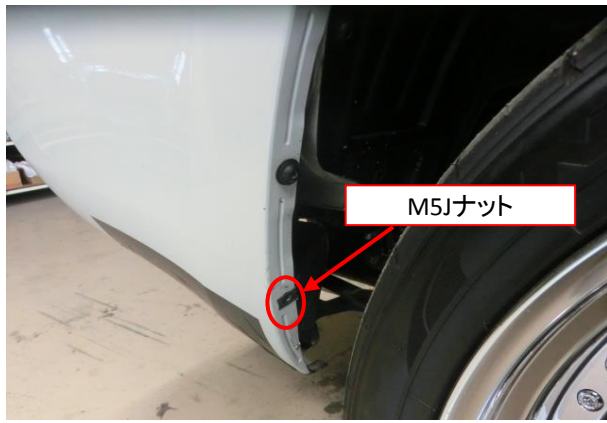

- ⑥両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

- ⑦リヤスポイラーホイールハウス側取付穴部(下側)にドリル等で3mmの穴をあけてください。穴あけした箇所に付属のタッピングスクリュウ(M4x20)、また上側取付部にタッピングスクリュウ(M5x20)で固定して下さい。尚、車両と本体に隙間がある場合は付属のゴムスペーサー(3mm or 5mm)を挟み込み締め付けてください。

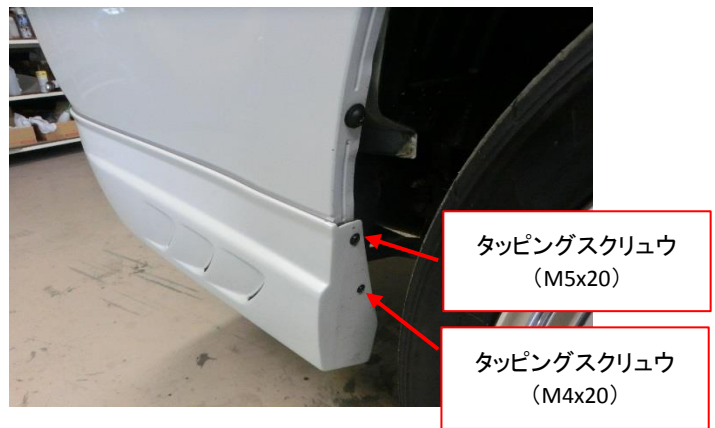

- ⑧車両の下側より、リヤスポイラーの下面取付穴部に付属のブラケットを車両側に取り付け、リヤスポイラーと固定する。
※車両側取付ボルトは純正ボルトを使用、リヤスポイラー側は付属のフランジボルト(M6x12)を使用する。

