

LS F-SPORT用

- Rear Spoiler-

リアスポイラー

1L001P00

取付説明書

この度は、レクサスLS F-SPORT用「リアスポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

リヤスポイラー本体	×1
ネット式	×1
ゴムモール(長さ3.0m)	×1
両面テープ(長さ3.5m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1
タッピングネジ(M4×16)	×4
取付ステー	×2
LEDバックフォグ取付ステー ※1	×1
フランジボルト(M6×16) ※2	×5
フランジナット(M6) ※2	×4
カッティングシート(1500mm×100mm)	×1

※1 LEDバックフォグランプ(別売)装着時に必要となります。

※2 LEDバックフォグランプ(別売)非装着の場合は、余りますのでご注意ください。

警告

■製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

■塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。

■本製品を装着前に落したり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。

■本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付作業様へ

本書は、リアスポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上で取り扱って下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

取付要領

塗装前作業

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②メーカー発行の整備要領書等を参考に、リヤバンパースポイラーLWRを取外して下さい。
- ③製品を車両へ仮組みして下さい。
※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ、及びドリル等での調整を行って下さい。

塗装後作業

- ①製品に付属のネットを取付けて下さい。
- ②製品に付属のゴムモール、両面テープを貼り付けて下さい。
- ③LEDバックフォグランプ(別売)を装着の場合は下記要領にて取付けて下さい。
図2を参照してバックフォグランプ上側の背面に付属の両面テープを貼付け、製品の裏側より挿入しバックフォグランプ取付ステーにて位置を確認して固定して下さい。両面テープの剥離紙を剥がして圧着して下さい。
※バックフォグの配線につきましては弊社ではリヤフォグとしての機能として推奨します。
お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。
- ④両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき、冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。
使用することにより経年劣化による浮き等を防止することができます。
- ⑤製品両サイドの取付部に付属のタッピングネジ(M4×16)にて固定して下さい。(図3参照)
- ⑥車両下側より製品本体とリヤバンパーエクステンション(マフラーカッター)を付属の取付ステーにて固定して下さい。
- ⑦各部の取付具合を確認して下さい。

図1

カッティングシートを貼り付けて下さい。

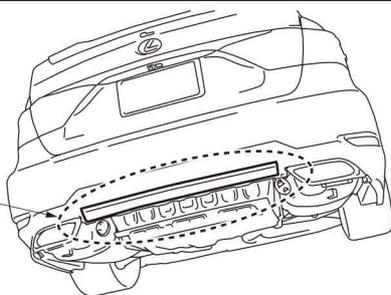


図2

LEDバックフォグランプ
本体背面に
両面テープを
貼付け固定。

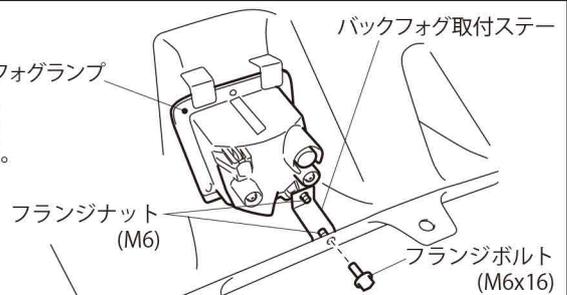


図3

タッピングネジ
(M4x16)

