




[1] 純正マフラーはずし

1. 車両ジャッキアップ
2. 純正マフラーはずし
 - 1) メインマフラーとセンターマフラーのボルトを外す。
⇒ パイプ等が十分冷えてから作業する。
◆ 錆等でゆるまない場合はスプレー式浸透剤を塗布し、しばらくおいてからゆるめる。
 - 2) メインマフラーを吊っているサポートゴム（2ヶ所）からメインマフラーをはずす。
⇒ 必ず二人で作業する。
◆ スプレー式浸透剤を使用すると、サポートフックからはずしやすい。

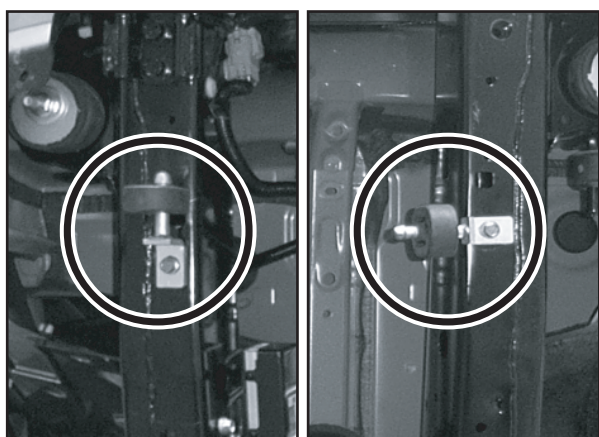


【左側】

【右側】

[2] PREMIUM01S取り付け

1. PREMIUM01S取付
 - 1) M8ボルトを利用し、取付けステーをフレームに固定します。（左右側）<左図参照>
▲ステーの向きに注意！！
 - 2) 同じくゴムラバーをステーに取付けます。
◆ 純正フランジとPREMIUM01S側を純正ガスケットを利用して装着する。
◆ テールパイプの位置がリヤバンパーと干渉しない位置になるように1名が押さえながら付属ボルトを締め付ける。
締め付けトルク：44N/m（450Kgf/cm）
◆ マフラー本体と車輛側クリアランスが15mm以上になっている事を確認する。
- テールパイプがかたむいたり、クリアランスが不足している場合は、上記ボルト及び純正パイプのフロント部等の取付をゆるめ修正し、締め付ける。

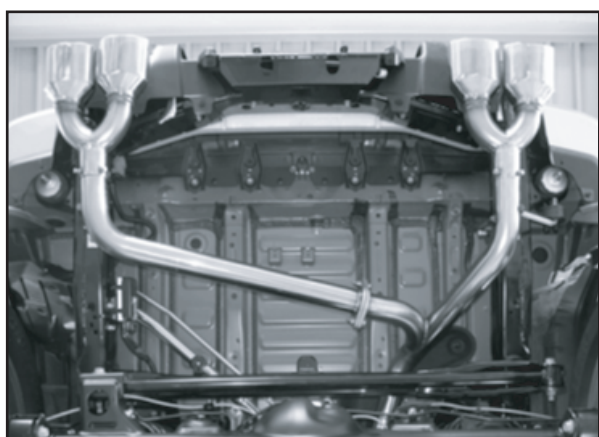

【発売元】

株式会社 E・Rコーポレーション
ROWEN事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7
TEL：0565-52-8555