

取 付 説 明 書

RK5型 STEPWGN SPADA用

High Performance Exhaust System

”ROWEN PREMIUM 01S”

装着対象車両

車名	HONDA STEPWGN SPADA
型式	RK6
エンジン	R20A


材質	オールステンレス(SUS304)
パイプ径	センターパイプ: φ60mm メインマフラー: φ60mm
テール径/形状	120 × 80mm オーバル形状
近接排気騒音値	80dB

構成部品


メインマフラー(右)	×1
メインマフラー(左)	×1
センターパイプ	×1
取付ステー 穴小	×2
取付ステー 穴大	×2
吊下げゴム	×2
ガスケット	×2
M10フランジボルト	×4
M10フランジナット	×4
M10フランジボルト(針金付)	×2
M10フランジナット	×2
取扱/取付説明書	×1

- ①エキゾーストマフラーを脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボデーを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップして純正マフラーを取外して下さい。
- ③燃料タンク取付ボルトを外し、取付けステー(穴)大を外したボルトを使い左右に取付けて下さい。
- ④製品のセンターパイプを車両に取付けて下さい。(センターパイプ前部のガスケットは純正ガスケットを使用します。)
- ⑤写真①を参照しM10フランジボルト(針金付)を車両フレーム内に挿入し、取付けステー取付け位置まで引き込んで下さい。
※フランジボルトにフランジナットが取付いていますので、挿入する前に取外して下さい。
※フランジボルトに溶着されている針金はまだ切らないで下さい。
- ⑥付属の取付けステー(穴小)にマウントゴムを差込み、取付けステーの方向を注意していただきフランジボルトを取出した箇所にM10フランジナットにて固定して下さい。(写真②参照)
- ⑦メインマフラー(右)を付属のガスケットを挟み込み、付属のM10フランジボルト・M10フランジナットで仮締めして下さい。
- ⑧メインマフラー(左)を付属のガスケットを挟み込み、付属のM10フランジボルト・M10フランジナットで仮締めして下さい。
- ⑨全体のバランスを確認しながら、各取付位置を本締め針金を切断して下さい。
- ⑩各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認し、マフラー本体が傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。
- ⑪車両をジャッキダウンして下さい。

【写真①】

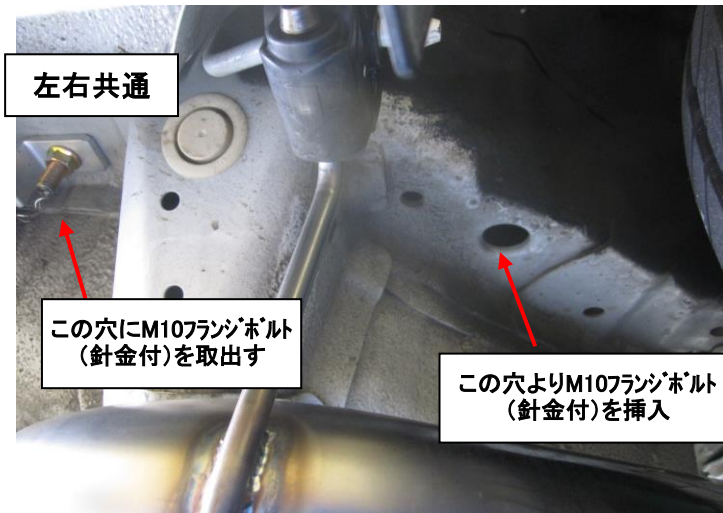

【写真②】

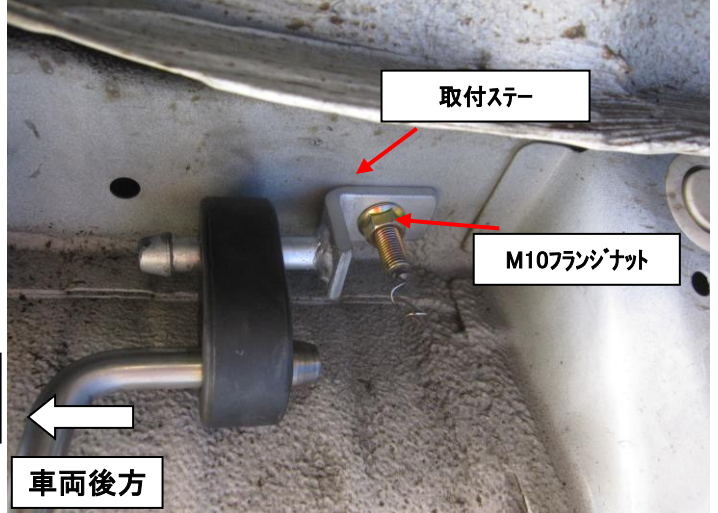

お 問 合 せ 先

- 本製品に関するお問い合わせは、下記に記される購入された取扱店、もしくは販売元/製造元にご連絡下さい。
- 本書は無料修理や無料交換などを保証する物ではありません。

取扱店

※取扱店様へ・・・大変お手数ではございますが、御社へのご連絡案内のご記入をお願い致します。

製造/販売元

株式会社 E・Rコーポレーション
ROWEN事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7
TEL:0565-52-8555