

取付説明書



ROWEN

CUSTOMIZING INNOVATION

High Quality Exhaust System

PREMIUM 01S

この度は、『S660 High Quality Exhaust System”ROWEN PREMIUM01S”』をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

装着対象車両


車名	HONDA S660
型式	JW5
エンジン	S07A

認証番号	JATA-20170045 / JATA-3018001
加速騒音	79dB / 82dB
近接騒音	95dB / 93dB

材質	オールステンレス(SUS304)
メインマフラー径	φ50.8
テール径/形状	φ76.3/真円

構成部品

1	メインマフラー(リアピース)	×1
2	メインマフラー(フロントパイプ)	×1
3	ガスケット(50Φ)	×1
4	M10フランジボルト	×2
5	M10フランジナット	×2
6	取付説明書	×1

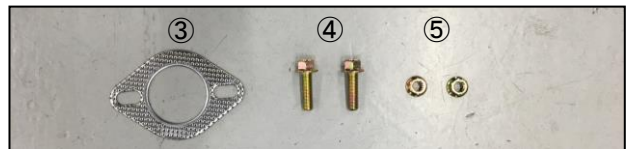


取付要領

※マフラー交換作業は大変危険です。必ず二名以上で作業して下さい。

- ①上記商品を装着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカー発行の整備要領書等に従い、車両をジャッキアップして下さい。
- ③リアバンパーと遮熱板を車両より取り外して下さい。
- ④純正マフラー(リアピースとフロントパイプ)を取り外して下さい。
- ⑤メインマフラー(フロントパイプ)を車両に取り付けて下さい。ガスケットと取り付けボルトは純正を使用します。
- ⑥メインマフラー(リアピース)を車両の吊り下げゴムに通して下さい。
- ⑦メインマフラー(フロントパイプ)と(リアピース)のフランジ部に付属のガスケットを挟み込み、付属のボルト・ナットを使用し仮締めして下さい。
- ⑧テールの傾きなどに注意し、ボルト・ナットを本締めして下さい。
- ⑨【図1】を参考にし、バンパーをカットして下さい。※切り過ぎないよう車両にあてがい少しずつカットして下さい。
- ⑩遮熱板とバンパーを車両に戻し、装着して下さい。
- ⑪各部の取り付け具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。



【図1】

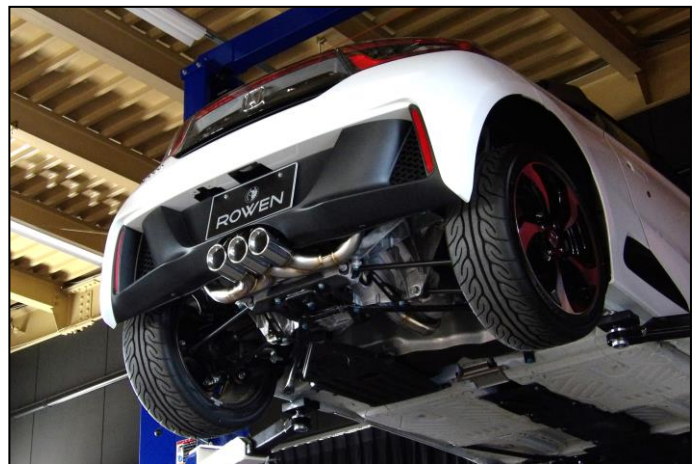

お問い合わせ先

製造/販売元
株式会社E・Rコーポレーション
ROWEN事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL: 0565-52-8555
FAX: 0565-52-1005
WEB: www.rowen.com