

# 取 付 説 明 書

Z27A型 コルト RALLIART Version-R用  
High Performance Exhaust System  
”ROWEN PREMIUM 01S”

## 装着対象車両

車名	MITSUBISHI コルト RALLIART Version-R
型式	Z27A
エンジン	4G15

材 質	オールステンレス(SUS304)
メインパイプ径	φ 60mm
テール径/形状	φ 115mm 真円
近接排気騒音値	83dB

## 構成部品


メインマフラー(右)	×1
メインマフラー(左)	×1
取付ステー	×1
吊下げゴム	×1
ガスケット	×1
M10フランジボルト	×2
M10フランジナット	×2
M8フランジボルト(針金付)	×1
M8フランジナット	×1
取扱/取付説明書	×1

- ①エキゾーストマフラーを脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボデーを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップして純正マフラーを取外して下さい。
- ③メインマフラー(右)を車両に仮付けして下さい。(吊下げゴム、ガスケットは純正品を使用します。)
- ④車両左側のサービスホールから後方に60mmの位置に8.5mmのドリルで穴あけをして下さい。(写真②参照)
- ⑤M8フランジボルト(針金付)を車両サービスホールより挿入し、④で空けた穴へ引き込んで下さい。  
※フランジボルトにフランジナットが取付いていますので、挿入する前に取外して下さい。  
※フランジボルトに溶着されている針金はまだ切らないで下さい。
- ⑥付属の取付ステーにマウントゴムを差込み、⑤で引き込んだM8ボルトに取付ステーを挿入しM8フランジナットにて固定して下さい。(写真②参照)
- ⑦メインマフラー(左)を車両にあてがい、リアバンパー干渉部をカットして下さい。(写真①参照)
- ⑧メインマフラー(左)を付属のガスケットを挟み込み、付属のM10フランジボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑨全体のバランスを確認しながら、各取付位置を本締めし針金を切断して下さい。
- ⑩各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認し、マフラー本体が傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締めつけたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。
- ⑪車両をジャッキダウンして下さい。

### 【写真①】



### 【写真②】

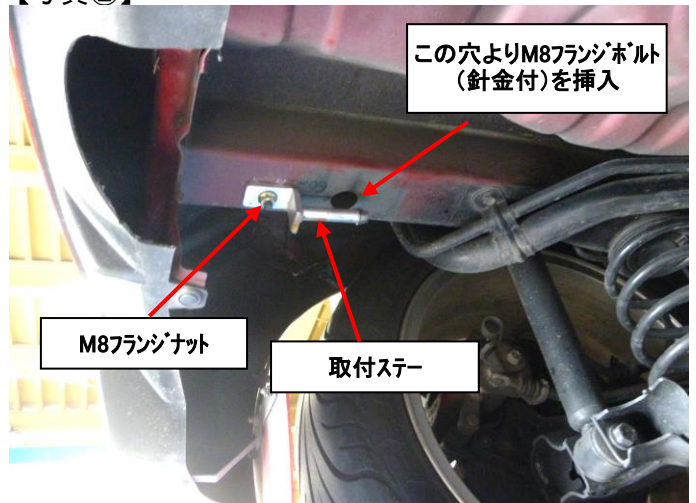

## お 問 合 せ 先

- 本製品に関するお問い合わせは、下記に記される購入された取扱店、もしくは販売元/製造元にご連絡下さい。
- 本書は無料修理や無料交換などを保証する物ではありません。

### 取扱店

※取扱店様へ・・・大変お手数ではございますが、御社へのご連絡案内のご記入をお願い致します。

製造/販売元  
株式会社 E・Rコーポレーション  
ROWEN事業部  
愛知県豊田市堤本町山畑7  
TEL:0565-52-8555