

# 取付説明書

## ZVW40/41 プリウスα用 ・ボンネットフード

この度は、ZVW40/41 プリウスα用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 警告



- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

### 構成部品

・ボンネット本体	×1
・フランジボルト(M8×20)	×4
・ネット一式	×1
・カバー	×1
・フランジボルト(M6×16)	×2

### 取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②メーカー指定の整備書等を参考に純正ボンネットを取外して下さい。
- ③純正のボンネットより、ウィンドウォッシャーノズル、ホース、ボンネットサポートロッド及びボンネットロックを移設して下さい。
- ④ボンネット裏側に、付属のネットを取付けて下さい。
- ⑤ボンネット裏側に、付属のカバーをフランジボルト(M6×16)にて取付けて下さい。
- ⑥製品を付属のフランジボルト(M8×20)にて仮締めして下さい。
- ⑦製品のバランスを調整しながら本締めして下さい。
- ⑧各部の取付具合を確認して下さい。

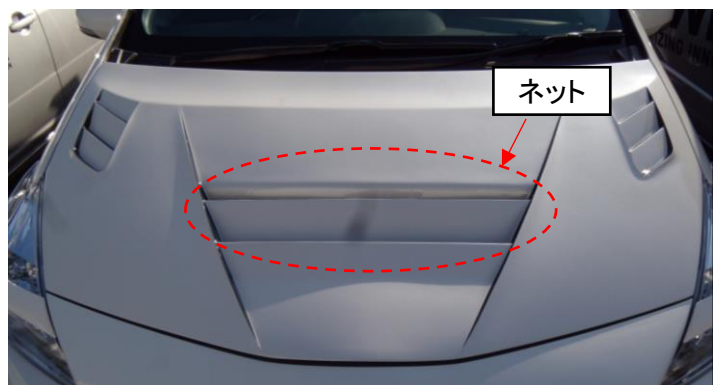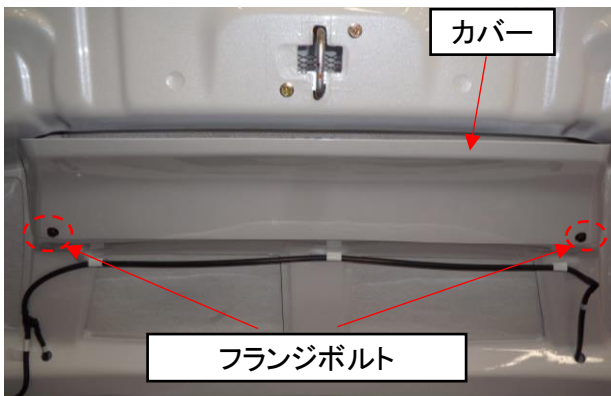

□本社 / ROWEN事業部  
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7  
番地