

取付説明書

ZVW40/41 プリウスα用 ・フロントフェンダー

この度は、ZVW40/41 プリウスα用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告


- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

フェンダー本体(R/L)	×1
ネット一式	×1

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②メーカー指定の整備書等を参考にフロントバンパー、サイドスカート及びヘッドライトASSYを取外し純正フェンダーを取外して下さい。
- ③製品に付属のネットを裏面より取付けて下さい。
- ④製品を車両に取付け、純正ビスにて仮締めして下さい。
- ⑤製品と車両との隙間等を調整しながら本締めして下さい。
※フェンダー内部に取付けられている純正の樹脂プレートは使用しませんので、大事に保管しておいて下さい。
- ⑥車両を復元し、各部の取付具合を確認して下さい。

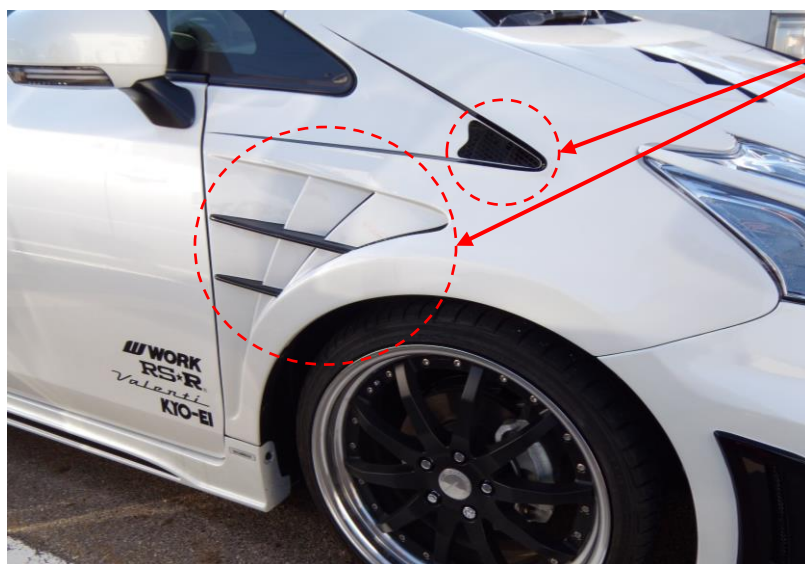

ネット

□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005