

取付説明書

High Performance Exhaust System ROWEN PREMIUM01S

この度は、『ZVW40 G'z用 High Performance Exhaust System"ROWEN PREMIUM01S"』をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

【装着対象車両】

車名	TOYOTA PRIUS α G'z
型式	ZVW40/41
エンジン	2ZR-5JM

【製品仕様】

材質	オールステンレス
メインパイプ径	Φ50mm
テール径/形状	Φ115mm 真円
近接排気騒音値	79dB

【構成部品】

名称	数量
1)メインマフラー(RH)	×1
2)メインマフラー(LH)	×1
3)メインマフラー(SUB)	×1
4)ガスケット(φ50)	×2
5)M10フランジボルト	×4
6)M10フランジナット	×6
7)吊下げゴム	×2
8)取付ステー(ボルト穴 大)	×1
9)取付ステー(ボルト穴 小)	×1
10)M8フランジナット	×1
11)取付説明書	×1

【取付要領】


※純正リヤバンパーを一部カットする必要がある場合がございますのでご注意ください。

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップし純正マフラー及びリアバンパーモールを取外して下さい。
- ③リアディフューザー取付説明書を参考にバンパーをカットして下さい。
- ④車両左側に取付けられています牽引フックの前方側ボルトを外し、取付ステー(ボルト穴 大)と吊り下げゴムを【写真①】を参考に取り付けて下さい。
- ⑤車両左側サスペンション付近のボルトに付属のM8ナットを使い、取付ステー(ボルト穴 小)と吊り下げゴムを【写真②】を参考に取り付けて下さい。
- ⑥メインマフラー(SUB)を純正ボルトと付属のM10ナットを使い車両に取付して下さい。(ガスケットは純正を使用します。)
- ⑦メインマフラー(RH)を純正吊り下げゴムを使用し車両に取付し、付属のガスケットを挟み付属のM10ボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑧メインマフラー(LH)を④⑤で取り付けた吊り下げゴムを使用し車両に取付し、付属のガスケットを挟み付属のM10ボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑨全体のバランスを確認しながら、各ボルト・ナットを本締めして下さい。
- ⑩テールエンドのボルトを緩め、お好みの位置にスライドさせて調整して下さい。
- ⑩各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。

【写真① 車両左側後方】



【写真② 車両左側前方】

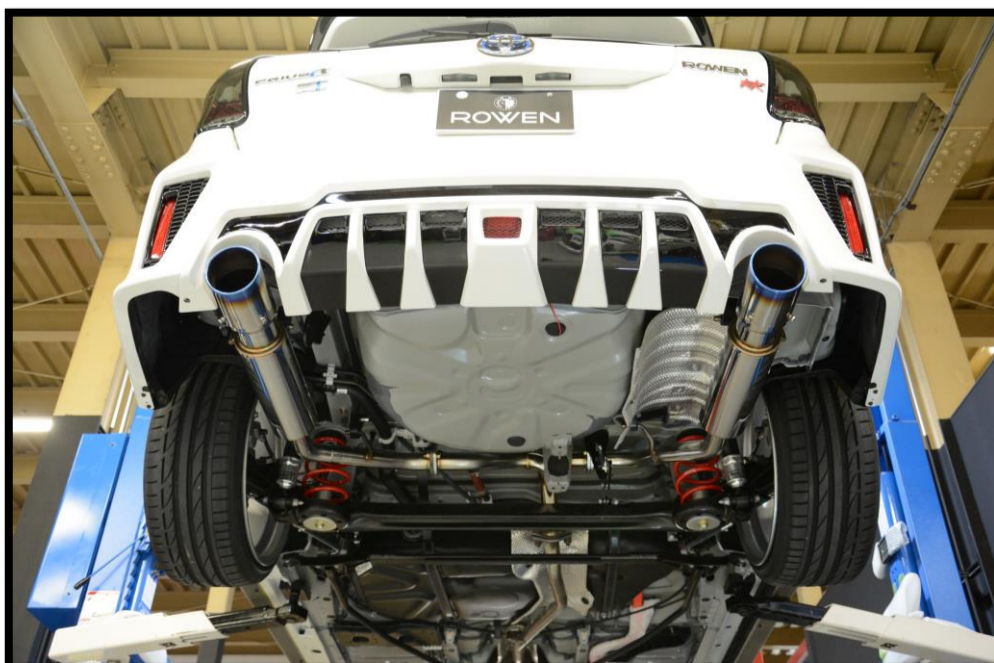

製造/販売元
株式会社 E・Rコーポレーション
ROWEN事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7
TEL: 0565-52-8555