

取付説明書

ZVW40/41型プリウスα用

- Rear Spoiler -

リヤスポイラー

この度は、「ZVW40/41型プリウスα用リヤスポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

リヤスポイラー本体	× 1
ネット一式	× 1
タッピングネジ(M4 x 16)	× 4
ゴムモール(長さ3.0m)	× 1
両面テープ(長さ2.0m、厚さ1.2mm、幅10mm)	× 1
両面テープ(長さ1.4m、厚さ2.0mm、幅9mm)	× 1
カッティングシート(1.0m x 200mm)	× 1
カッティングシート(200mm x 200mm)	× 2

取付作業様へ

本書は、リヤスポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。


取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②製品を車両に仮組みをして、製品のダクト部にマーキングをして下さい。
- ③製品を車両から取外し、マーキング箇所に付属のカッティングシートを貼り付けて下さい。
- ④製品の裏側より付属のネット、ゴムモール及び両面テープを取付けて下さい。
- ⑤両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ⑥製品の両端部に付属のタッピングネジ(M4 x 16)にて取付けて下さい。
- ⑦各部の取付具合を確認して下さい。


※車両との隙間が生じる場合はコーキングボンド等(別売)を使用し取付けて下さい。

両面テープ
(厚さ2.0mmを二重に貼って下さい。)

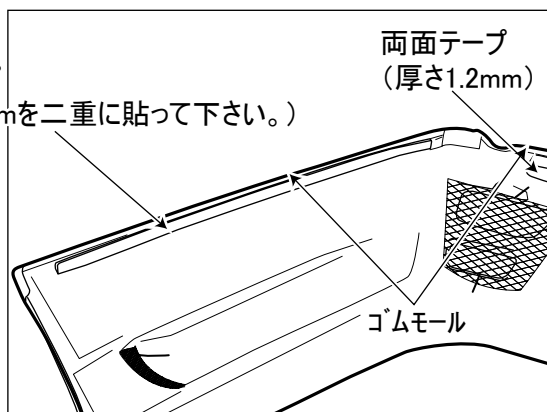


両面テープ
(厚さ1.2mm)

ゴムモール

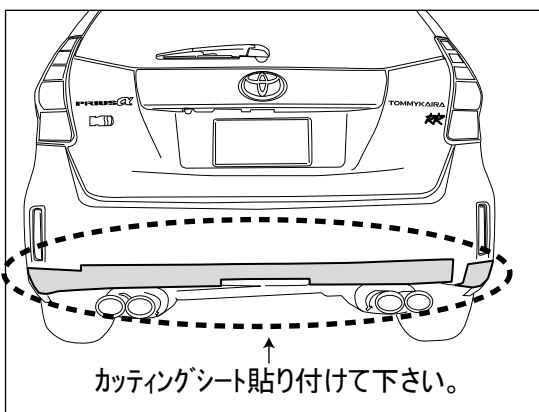

カッティングシート貼り付けて下さい。

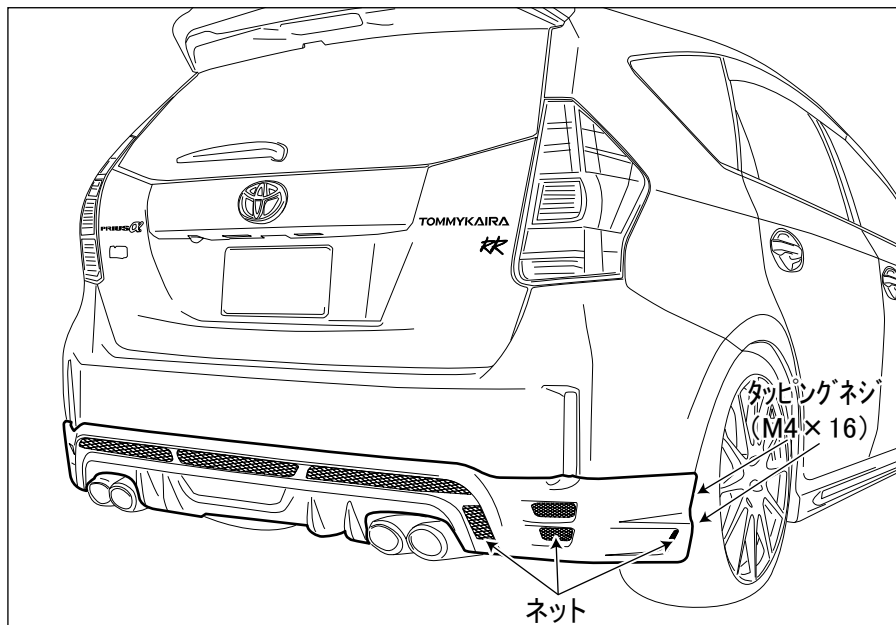

タッピングネジ
(M4 x 16)

ネット