

# 取付説明書

## ZVW50 PRIUS用 ・リアスポイラー

この度は、ZVW50 PRIUS用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。


### 構成部品

リアスポイラー本体	×1
ネット一式	×1
タッピングネジ(M4 x 16)	×4
両面テープ(厚さ1.2mm x 長さ3m)	×1
T字ゴムモール(長さ3m)	×1
ROWENロゴプレート(小)	×1

【別売りマフラーアタッチメント】	
マフラーアタッチメント本体	×2
フランジボルト(M5 x 15)	×4
フランジナット(M5)	×4

### 取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②製品の裏側より付属のネットを取付けて下さい。
- ③製品裏面に付属のゴムモール及び両面テープを貼り付けて下さい。
- ④純正リアバンパー下側の純正クリップ2個を外して下さい。  
※別売りバックフォグをお買い求め頂いた場合、製品裏側のステーへバックフォグ裏面のビス2本にて固定して下さい。  
※配線等は、任意にて取付して下さい。
- ⑤両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ⑥取り付け位置は、下記図を参考にして下さい。
- ⑦製品下部に純正クリップ、両端部に付属のタッピングネジ(M4 x 16)にて取付けて下さい。
- ⑧付属のロゴプレートを貼り付けて下さい。  
※別売りマフラーアタッチメントを装着する場合、付属のボルトナット(M5)にて固定して下さい。

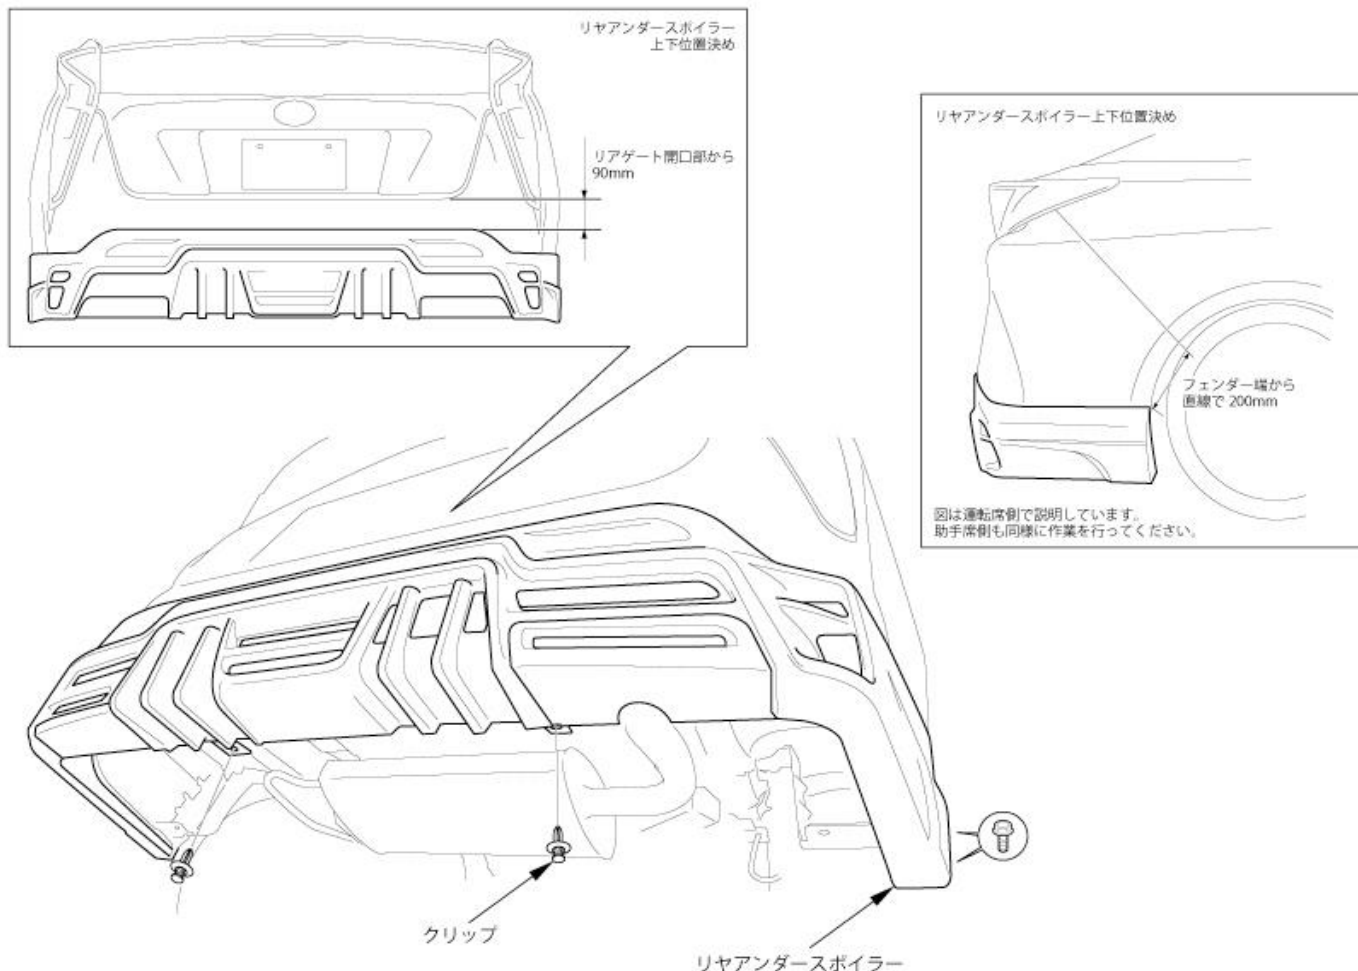

□本社 / ROWEN事業部  
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地  
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005