

取付説明書

ZVW30 PRIUS前期

・フロントスポイラーVer.2

この度は、ZVW30 PRIUS用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

フロントスポイラー本体	×1	配線キット	×2
ネット一式	×1	ゴムモール	×1
LEDランプ本体	×6	タッピングネジ(M4×16)	×4
固定用リング	×6	タッピングネジ(M3×15)	×2
熱収縮チューブ	×6	銘板	×1

取付要領


- ※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- ※塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。

【塗装前作業】

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②製品を車両へ仮組みして下さい。
※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ、及びドリル等での調整を行って下さい。

【塗装後作業】

- ③製品の裏側より付属の各種ネットを取付けて下さい。
- ④LEDランプレンズ本体を製品の表側より挿入し、製品裏面より固定用リングにて締め付けて下さい。
LEDランプの配線に付属の熱収縮チューブを入れコネクタを接続しコネクタ部に熱収縮チューブを被せ、ヒートガン等で収縮させて下さい。付属の配線キットは車両側に配線しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。
尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。
※ヒートガン等で収縮する前に点灯確認していただき、光軸がずれている場合は製品の裏面をペーパー等で削り光軸の調整をして下さい。
- ※弊社ではLEDスポットランプの配線方法につきましては、アクセサリランプとして推奨しております。
お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。
- ⑤製品に付属のゴムモール及び両面テープを貼り付けて下さい。
- ⑥製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、製品の両端部に付属のタッピングネジ(M4×16)にて取付け、又製品センターの上部にタッピングネジ(M3×15)にて固定して下さい。
- ⑦付属の銘板を貼付け、各部の取付具合を確認して下さい。

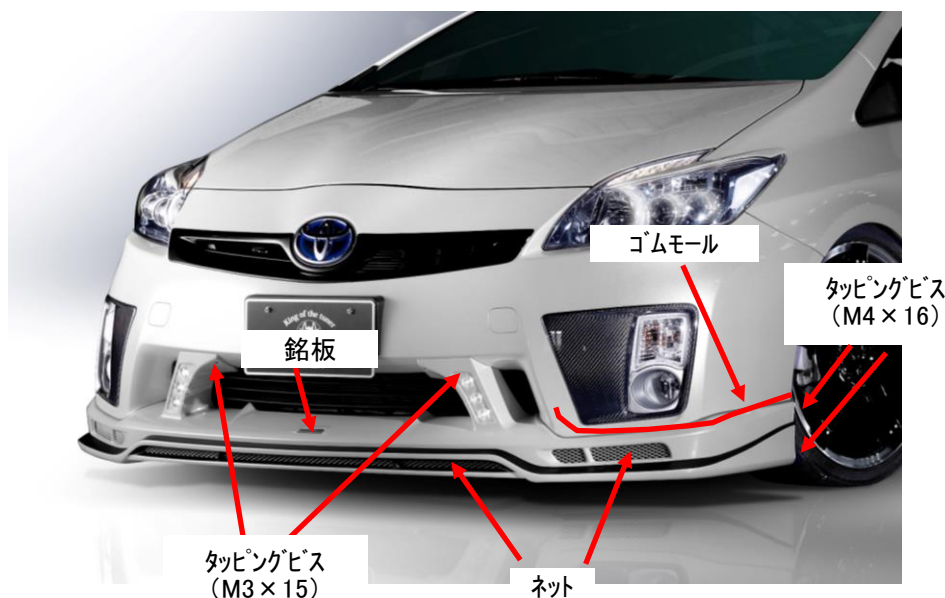

□本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005