

取付説明書

ZVW30型 プリウス用

フロントグリル 1T001C00/10
 フロントダクトカバー 1T001D00/10
 ボンネットスポイラー 1T001B00/10

アイラインガーニッシュ 1T001H00
 ルーフスポイラー 1T001W00

この度は、TOMMYKAIRA JAPAN 製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

取付作業者様へ

本書は、各パーツの取付方法について記載しております。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取付を行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お問い合わせ頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。




警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

1. 作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
2. 製品をボディに仮合わせし、フィッティングを確認して下さい。
3. 製品裏面、ボディ共に接触面の油脂類を十分に取り除いた後、製品裏面に②両面テープを貼り付けて下さい。(図1参照)
 ※両面テープの剥離紙を剥がしやすくする為、片端から3~5cm程度を剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープなどで留めて下さい。
4. 製品をボディに装着し、取付位置を確認後、剥離紙を剥がして、圧着して下さい。
5. 各部の取付具合を確認して下さい。
 ※両面テープを確実に接着させる為、装着後24時間は洗車を避け、振動/衝撃などを与えないようにして下さい。

r-spoiler

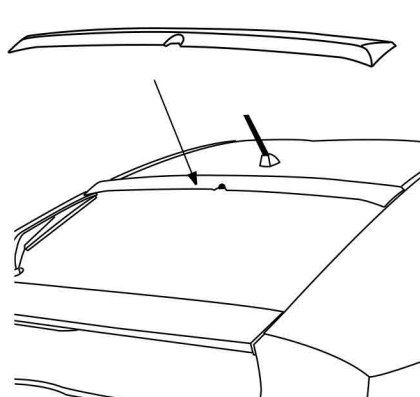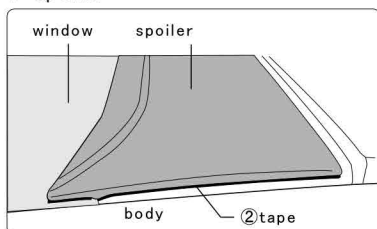

装着対象車輛

- 車名 : TOYOTA PRIUS
- 型式 : ZVW30
- エンジン : 2ZR-FXE
- 年式 : H21.5~

製品仕様

- ①製品本体 材質 : FRP樹脂 仕上げ : 黒ゲルコート
- ②両面テープ 材質 : アクリル

図1

