

リアアンダーディフューザー

1T007P00

取付説明書

この度は、G'sプリウス用「リアアンダーディフューザー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

リアアンダーディフューザー本体	×1
ネット	×1
両面テープ(長さ1.5m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1
タッピングネジ(M4x16)	×4
グロメット	×4
フランジナット(M6)※1	×2

※1 LEDバックフォグランプ(別売)装着時に必要となります。

取付作業様へ

本書は、リアアンダーディフューザーの取付方法について記載してあります。取付前には本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。

取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 製品を本付ける前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

塗装前作業

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②左右のマフラー開口部及びLED/バックフォグランプ(別売)をご購入の方はLED/バックフォグランプ取付部付近をカットして下さい。
※LEDバックフォグランプを装着されない場合は製品にLEDバックフォグランプ取付ステーが取付けられています。バンパーをカットしていただくか若しくはステーをカットして下さい。(図1参照)
- ③製品を車両へ仮組みして下さい。
※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ、及びドリル等での調整を行って下さい。

塗装後作業

- ①製品に付属のネット及び両面テープを取付けて下さい。(図2参照)
- ②LEDバックフォグランプ(別売)を装着の場合は下記要領にて取付けて下さい。(図3参照)
バックフォグランプを製品の裏側より挿入し付属のフランジナット(M6)で固定して下さい。
※バックフォグの配線につきましては弊社ではリヤフォグとしての機能として推奨します。
お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。
- ③両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
※貼付面の油脂、ホコリ等を除去して下さい。
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき、冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。
使用することにより経年劣化による浮き等を防止することができます。
- ④製品両サイドの取付部に付属のタッピングネジ(M4x16)にて固定し、付属のグロメットを取付けて下さい。(図4参照)
- ⑤各部の取付具合を確認して下さい。

図1

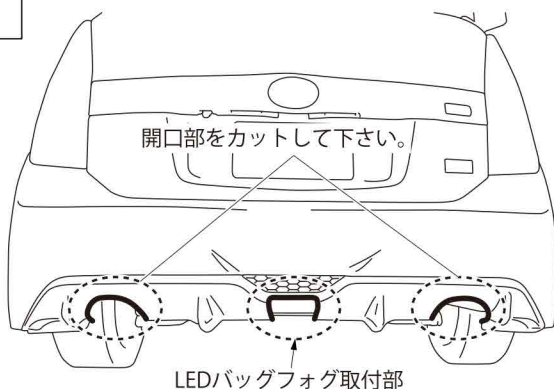


図2

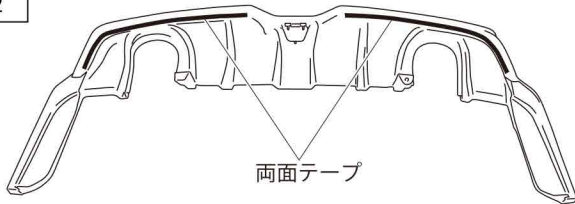


図3

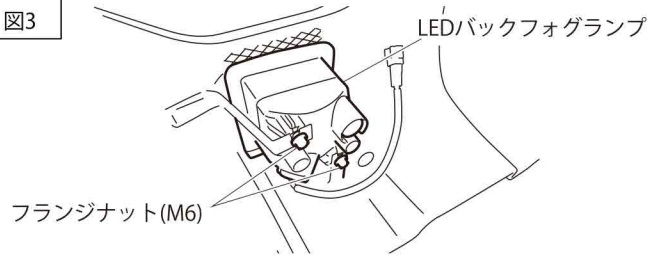


図4

