

取付説明書

NHP10 アクア用 - Front Spoiler - フロントスポイラー

この度は、「NHP10 アクア用フロントスポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

フロントスポイラー本体		× 1
ネット一式		× 1
LEDランプ本体	TYPE- I ※1	× 6
	TYPE- II ※1	× 14
固定用リング	TYPE- I ※1	× 6
	TYPE- II ※1	× 14
熱収縮チューブ	TYPE- I ※1	× 6
	TYPE- II ※1	× 14
配線キット	TYPE- I ※1	× 2
	TYPE- II ※1	× 4
ゴムモール(長さ1200mm)		× 1
両面テープ(長さ2000mm、厚さ1.2mm、幅10mm)		× 1
両面テープ(長さ400mm、厚さ2.0mm、幅9mm)		× 1
カッティングシート(1200mm × 100mm)		× 1
銘板		× 1

※1 TYPE- I : LEDスポットランプセンター部のみ

TYPE- II : LEDスポットランプセンター部及びスポイラー部

取付作業様へ

本書は、フロントスポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②製品を車両に仮装着し、製品の前側のネット取付開口部分に付属のカッティングシートを貼り付ける範囲をマーキングをしていただき、製品を車両から取外し、マーキング箇所に付属のカッティングシートを貼り付けて下さい。
- ③製品の裏側より付属の各種ネットを取付けて下さい。
- ④LEDランプレンズ本体を製品の表側より挿入し、製品裏面より固定用リングにて締め付けて下さい。

LEDランプの配線に付属の熱収縮チューブを入れコネクタを接続しコネクタ部に熱収縮チューブを被せ、ヒートガン等で収縮させて下さい。付属の配線キットは車両側に配線しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。

尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。



※ヒートガン等で収縮する前に点灯確認していただき、光軸がずれている場合は製品の裏面をペーパー等で削り光軸の調整をして下さい。

※弊社ではLEDスポットランプの配線方法につきましては、アクセサリランプとして推奨しております。

お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。

- ⑤製品に付属のゴムモール及び両面テープを貼り付けて下さい。
- ⑥両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ⑦各部の取付具合を確認して下さい。

※車両との隙間が生じる場合はコーキングボンド等(別売)を使用し取付けて下さい。

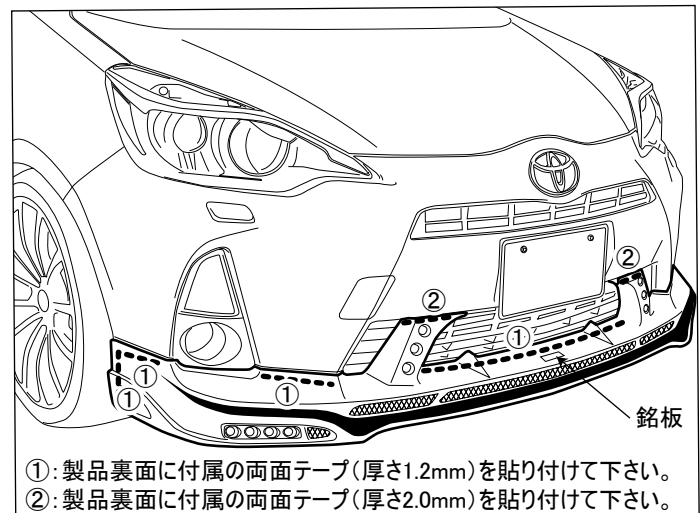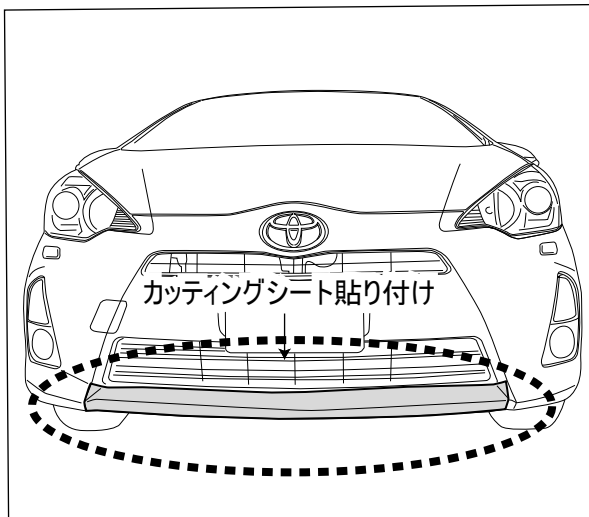

- ①: 製品裏面に付属の両面テープ(厚さ1.2mm)を貼り付けて下さい。
- ②: 製品裏面に付属の両面テープ(厚さ2.0mm)を貼り付けて下さい。