

# PREMIUM 01S

## High Performance Exhaust System ROWEN PREMIUM01S

### 装着対象車両

車名	TOYOTA AQUA
型式	NHP10
エンジン	1NZ-1LM

材質	オールステンレス(SUS304)
メインマフラー径	φ52mm
テール径/形状	90mm 真円
スライド長	固定


### 構成部品

1	メインマフラー	×1
2	センターパイプ	×1
3	取付ステー①	×1
4	取付ステー②	×1
5	吊下げゴム	×2
6	ガスケット	×1
7	M8×20 フランジボルト	×1
8	M8 フランジナット	×1
9	M10×35 フランジボルト	×2
10	M10 フランジナット	×4
11	M10×25 フランジボルト	×1
12	取扱/取付説明書	×1


### 【取付要領】

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップし純正マフラーを取外して下さい。
- ③下記写真を参照し、取付ステー①を車両に付属のM10×25 フランジボルトにて取付けて下さい。
- ④前項で取付けた取付ステー①に付属の吊下げゴムを取付け、センターパイプを車両に取付けて下さい。
- ⑤下記写真を参照し、取付ステー②を車両に付属のM8×20 フランジボルトとM8 フランジナットにて取付けて下さい。
- ⑥メインマフラーを付属のガスケットを挟み込み、付属の吊下げゴム及び付属のフランジボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑦全体のバランスを確認しながら、各取付位置を本締めして下さい。
- ⑧各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーカッターが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。
- ⑨車両をジャッキダウンして下さい。

### 【取付ステー①】

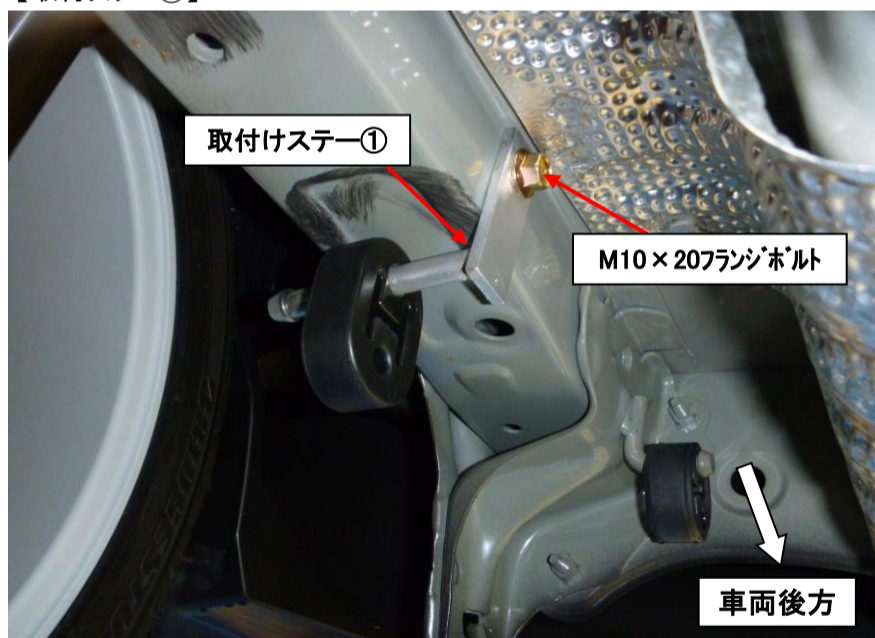

### 【取付ステー②】

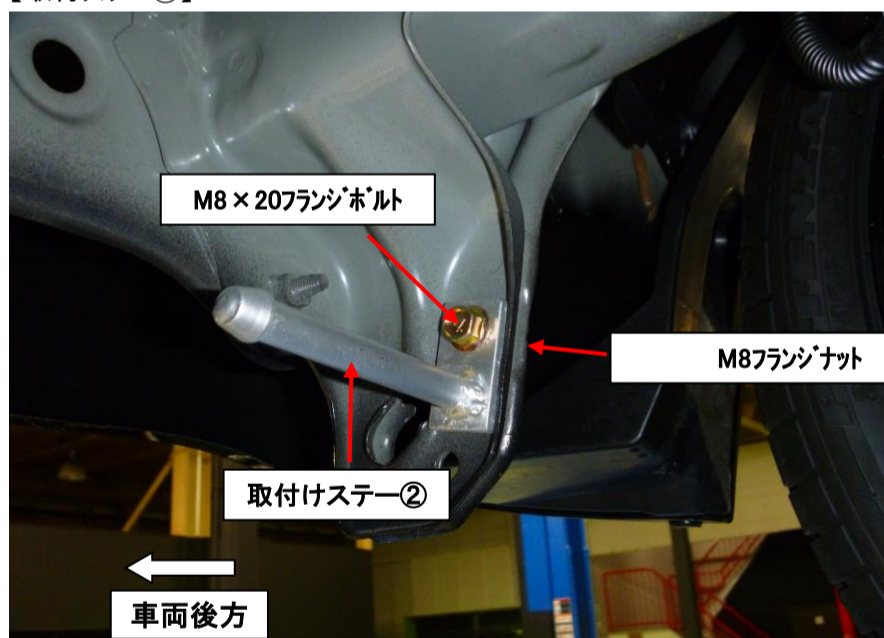

### お問合せ先

■本製品に関するお問い合わせは、下記に記される購入された取扱店、もしくは販売元/製造元にご連絡下さい。

■本書は無料修理や無料交換などを保証する物ではありません。

#### 取扱店

※取扱店様へ・・・大変お手数ではございますが、御社へのご連絡案内のご記入をお願い致します。

製造/販売元  
株式会社 E・Rコーポレーション  
ROWEN事業部  
愛知県豊田市堤本町山畑7  
TEL:0565-52-8555