

# 取付説明書

# USC10 RCF用

## ・フロントリップスポイラー

この度は、USC10 RCF用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 警告


- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

### 構成部品

・フロントスポイラー本体	×1
・グロメット	×4
・タッピングビス(M4×16)	×13
・両面テープ(厚さ1.2mm×長さ50cm)	×1
・Rowenプレート	×1

### 取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②車両より、左右計4箇所の純正ビスを取外して下さい。
- ③製品へ付属の両面テープを貼り付けて下さい。
- ④製品本体を車両に仮装着し、製品下側の取付穴より、付属のタッピングビス、純正ビスで固定して下さい。
- ⑤製品下側より4箇所、付属のグロメットを取付けて下さい。
- ⑥付属のRowenプレートを貼付け、各部の取付具合を確認して下さい。

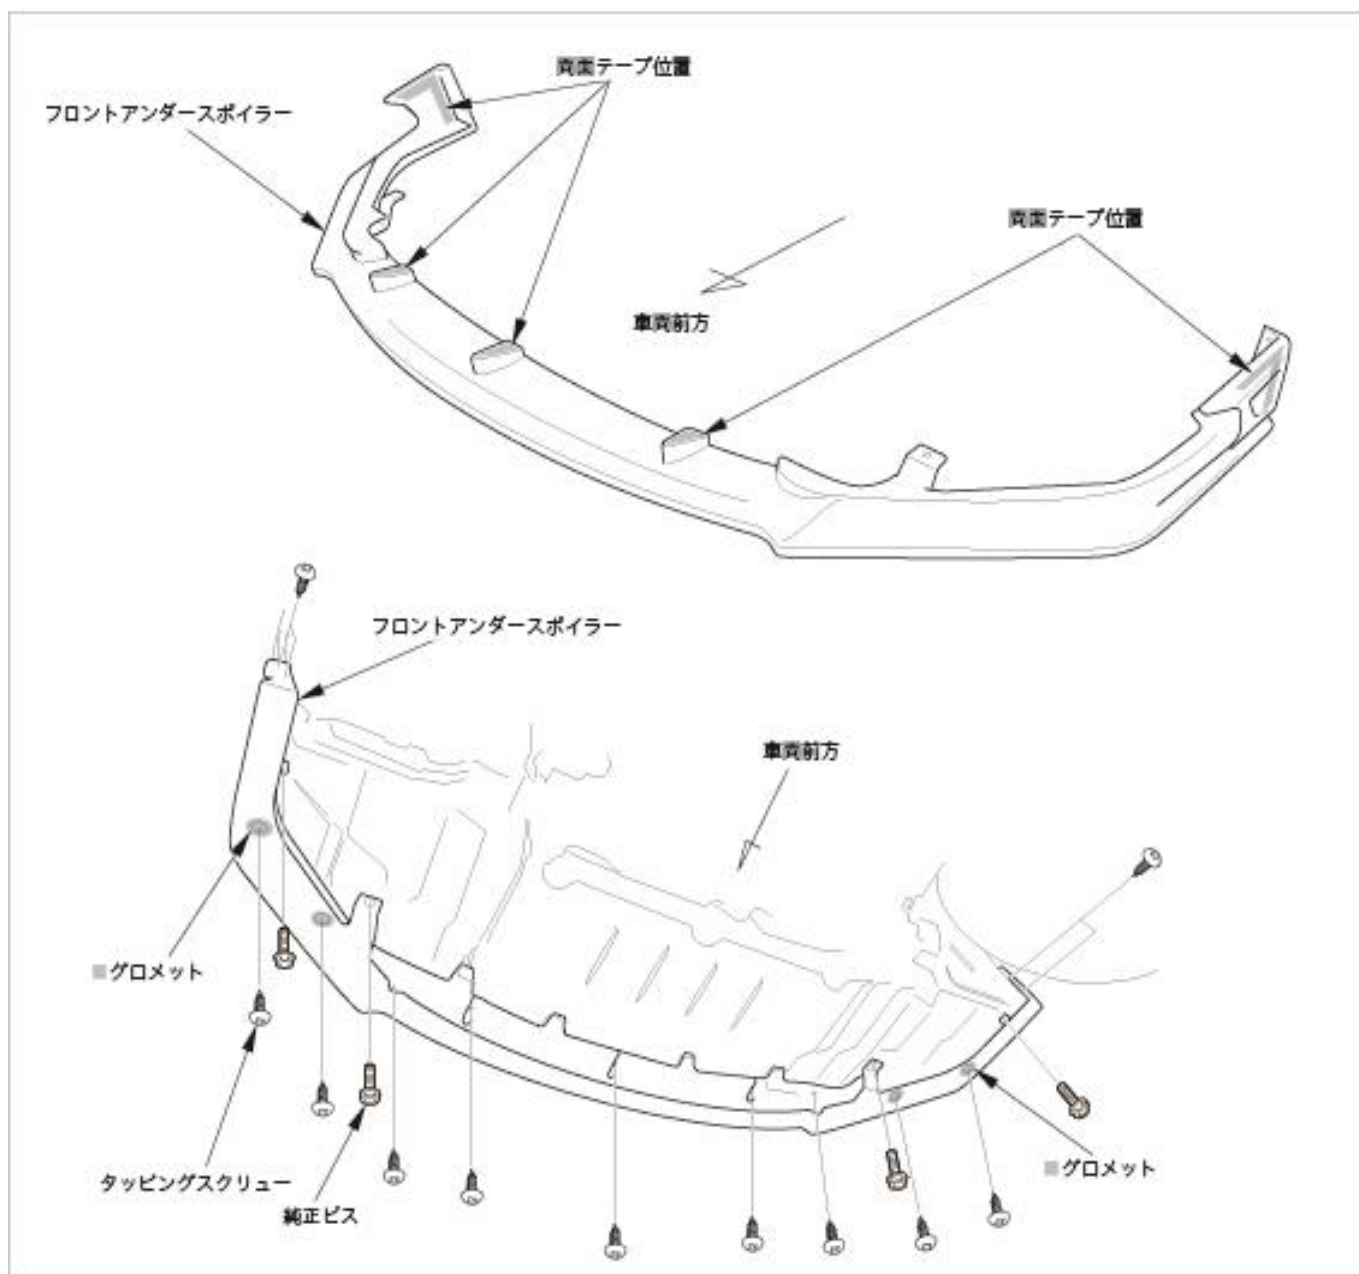

□本社 / ROWEN事業部  
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地  
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005