

ANH/GGH20W（後期）ヴェルファイア Z・ZRグレード用

- Rear Corner Panel -

リヤコーナーパネル

取付説明書

この度は、「ANH/GGH20W（後期）ヴェルファイア Z・ZR用リヤコーナーパネル」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

取付作業者様へ

リヤコーナーパネル（R/L）	各×1
両面テープ（長さ0.4m幅10mm厚さ1.2mm）	×1

本書は、リヤコーナーパネルの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい
 取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい


警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起る可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい

取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②製品をボディーに仮合わせし、フィッティングを確認して下さい。
- ③純正リヤコーナーパネルをメーカーの修理書等を参照し取外して下さい。
- ④製品裏面、ボディー共に接触面の油脂類を十分に取り除いた後、製品裏面に両面テープを貼り付けて下さい。
 ※両面テープの剥離紙を剥がしやすくする為、片端から3～5cm程度を剥がし、外側に折り曲げ、マスキングテープなどで留めて下さい。
- ⑤製品をボディーに装着し、取付位置を確認後、剥離紙を剥がして、圧着して下さい。
 ※両面テープを確実に接着させる為、装着後2～4時間は洗車を避け、振動/衝撃などを与えないようにして下さい。

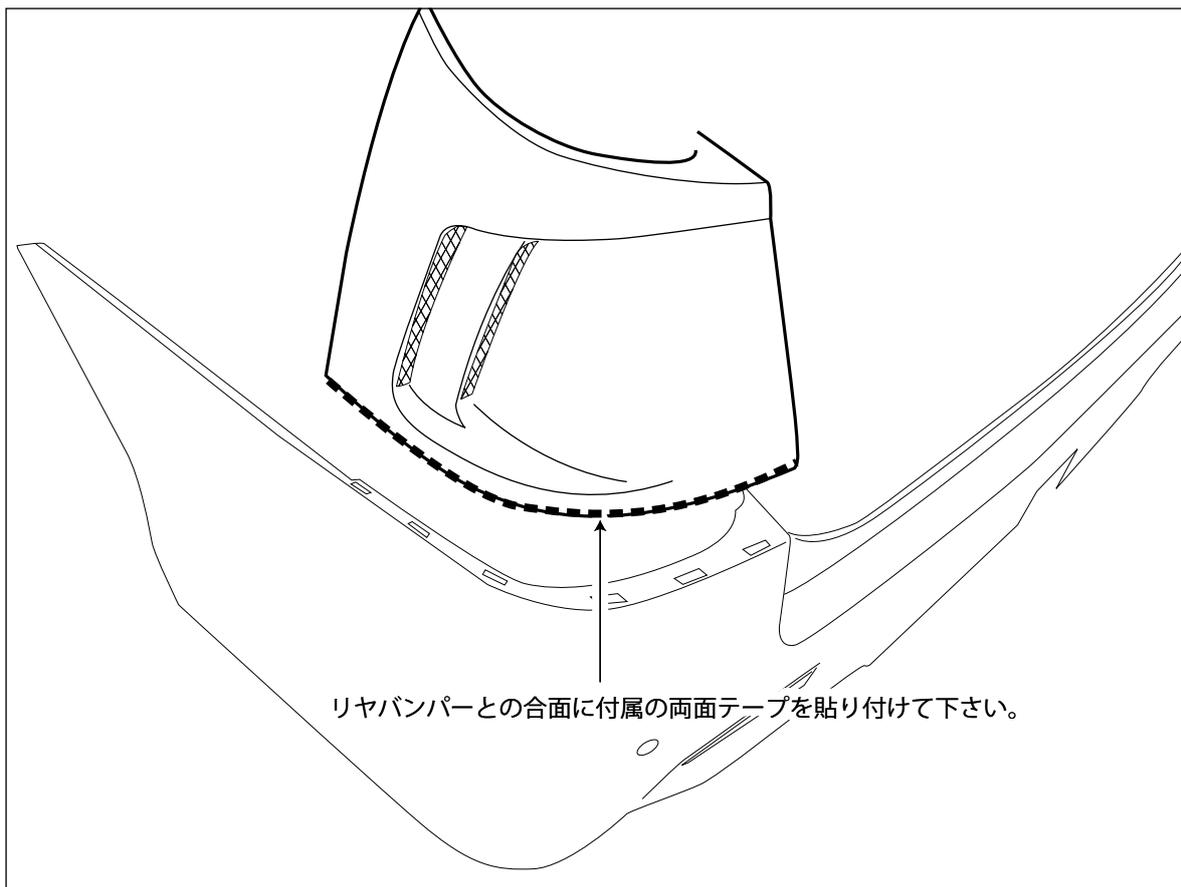

リヤバンパーとの合面に付属の両面テープを貼り付けて下さい。