

ANH20W ヴェルファイア用

取付説明書

アイラインガーニッシュ

この度は、「ANH20W ヴェルファイア用 アイラインガーニッシュ」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

取付作業者様へ

本書は、スポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関して不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。
取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

構成部品

アイラインガーニッシュ本体	× 1
両面テープ [※] (幅10 厚1.2 長3000mm)	× 1

取付要領

- ① 作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ② 必ず仮組を行って下さい。
- ③ アイラインガーニッシュ裏面に両面テープを貼り付けて下さい。(図A参照)
接着が不十分な箇所は両面テープを重ね貼りして下さい。
- ④ 取付け位置を確認後、剥離紙を剥がし圧着して下さい。(図B参照)

ポイント 両面テープの剥離紙の片端3~5cm程度を剥がし外側に折曲げ、マスキングテープ等で留めて下さい。

⚠ 両面テープを貼り付ける前に製品貼付け面を必ず脱脂剤等で脱脂して下さい。


⚠ ヘッドライト側の両面テープ接地面を脱脂剤等で脱脂してください。

⚠ 両面テープを確実に接着させる為、装着後24時間は洗車を避け、振動・衝撃等を与えないようにして下さい。

警告


- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輦本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

装着イメージ

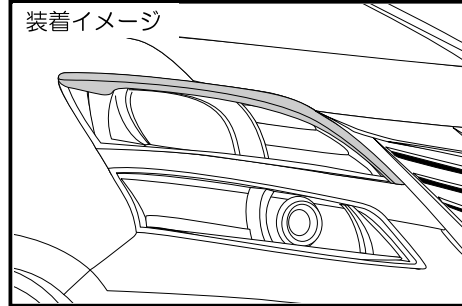

図A

参考図「右側裏面」
(左側も同様に)

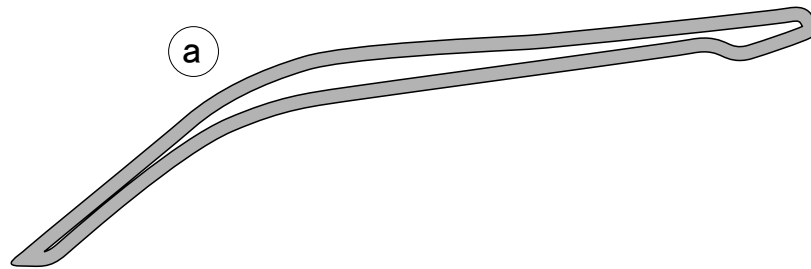

図B

