

取付説明書

AGH/GGH30 VELLFIRE Zグレー

・フロントグリル フェイス1

この度は、AGH/GGH30 VELLFIRE Zグレード用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因の可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでは、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

・フロントグリル本体	×1
・メッキモール/両面テープ(長さ4.5m)	×1
・両面テープ(長さ1m×厚さ1.2mm)	×2


・ボタンヘッドボルト(M5×15)	×2
・フランジナット(M5)	×2

取付要領

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②純正フロントグリルをメーカー発行の整備要領書等を参照にし取外して下さい。
- ③製品に付属のネットとメッキモールを取付けて下さい。
- ④製品の下面に付属の両面テープを二重にし、貼り付けて下さい。
- ⑤純正グリル上部より、ゴムモールを製品に移植して下さい。
- ⑥純正グリルよりネットエンブレムを製品に移植し、裏側よりボンドなどで確実に固定して下さい。
※カメラ装着車両の場合、製品裏側のステーを介し、カメラを付属のボルトナットで固定して下さい。
※インテリジェントクリアランスソナー装着車の場合、下記写真を参考に純正グリルから取外したブラケットをカットして頂き、製品裏面へ、ボンドなどを使いブラケットを固定して下さい。
その際、クリアランスソナーの出面が製品表面より3mm程になるようにして下さい。
- ⑦両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し剥離紙を剥がし圧着純正ビスにて固定して下さい。
- ⑧各部の取付具合を確認して下さい。



※ブラケット(右側)

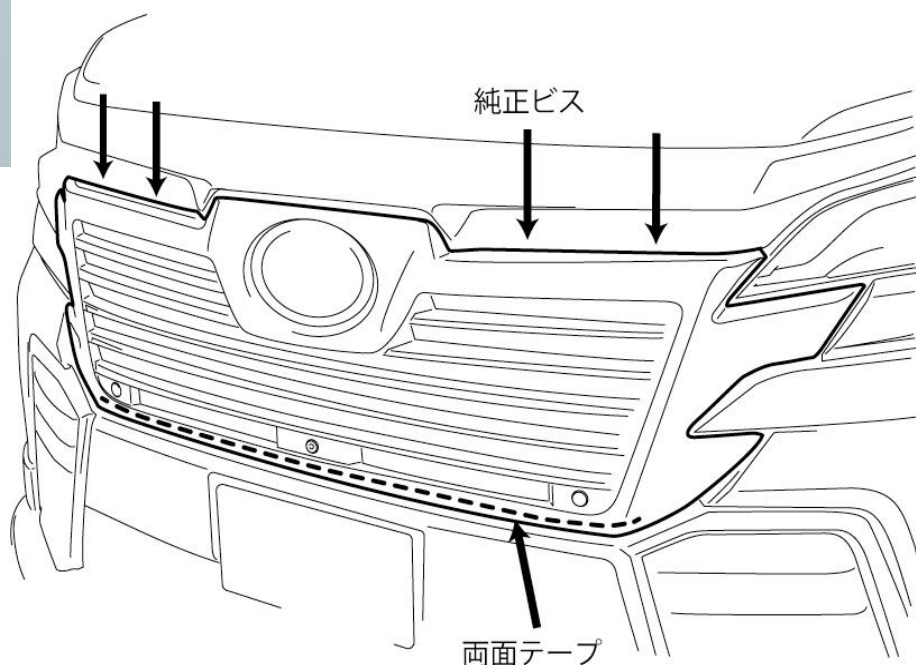

□本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005