

取付説明書

AUDI R8(V8/V10)用 ・フロントスポイラー

この度は、AUDI R8(V8/V10)用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【構成部品】

フロントスポイラー本体	×1
ネット一式	×1
ゴムモール(長さ3.0m)	×1
ステー①	×1

ステー②	×2
フランジボルト(M6 x 16)	×3
フランジナット(M6)	×3
フランジボルト(M6 x 25)	×4


取付要領

※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。

※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

- ① 作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ② フロントバンパーの両サイドを固定しているボルト(左右各2本)を取外して下さい。
- ③ 製品に付属のゴムモールを貼り付けて下さい。
- ④ 製品と車両との接地面に市販されていますコーキングボンドを製品側に塗布して下さい。
- ⑤ 製品を車両に装着しコーキングボンドが硬化するまで保持して下さい。
- ⑥ 製品下面の両サイド部に付属のフランジボルト(M6 x 25)を使用し固定して下さい。
- ⑦ 付属のステーを使用し車両と製品本体を固定して下さい。
- ⑧ 各部の取付具合を確認して下さい。

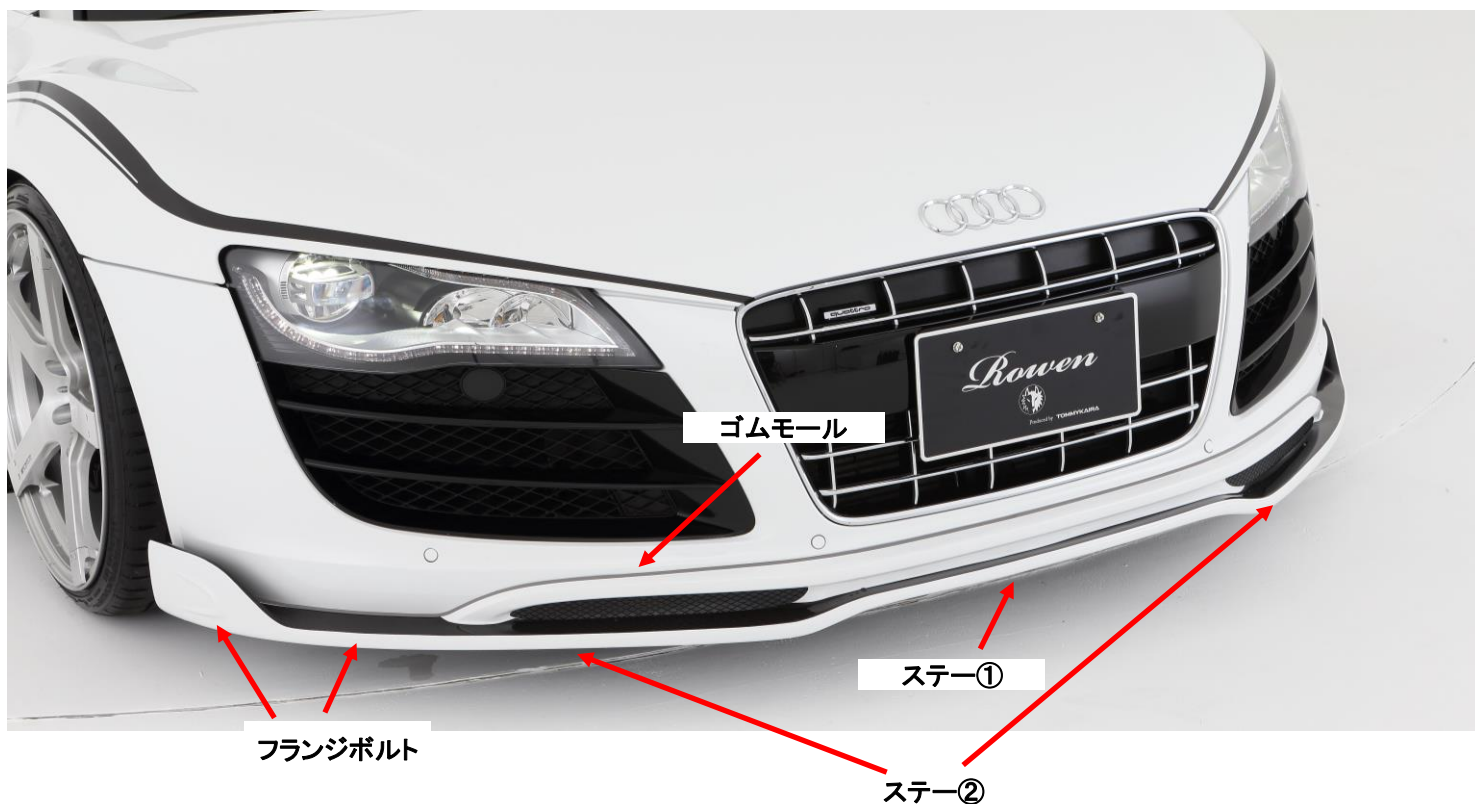

□ 本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005