

VellFire(後期) CrossBlaze用  
- Front Bumper Spoiler -

## フロントバンパースポイラー

2T002A10/11

## 取付説明書

この度は、ヴェルファイア クロスブレズ用「フロントバンパースポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

## 構成部品

フロントバンパースポイラー本体		×1
ネット一式		×1
LEDランプ本体	TYPE- I	×34
	TYPE- II	×24
固定用リング	TYPE- I	×34
	TYPE- II	×24
熱収縮チューブ	TYPE- I	×34
	TYPE- II	×24
配線キット	TYPE- I	×6
	TYPE- II	×4
フランジボルト (M6×16)		×6
フランジナット (M6)		×6

※1 TYPE-II をご購入の場合はLEDスポットランプはフォグランプユニットの両サイド部にLEDスポットランプが装着されます。

## 警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

## 取付作業様へ

本書は、フロントバンパースポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

## 取付要領

## 塗装前作業

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②純正のサービスマニュアル等に従って純正バンパーを取外して下さい。
- ③製品を車両へ仮組みして下さい。  
※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ、及びドリル等での調整を行って下さい。


## 塗装後作業

- ①製品に付属のネットを取付けて下さい。
- ②LEDランプレンズ本体を製品の表側より挿入し、製品裏面より固定用リングにて締め付けて下さい。  
LEDランプの配線に付属の熱収縮チューブを入れコネクタを接続しコネクタ部に熱収縮チューブを被せ、ヒートガン等で収縮させて下さい。付属の配線キットは車両側に配線しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。  
尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。  
※ヒートガン等で収縮する前に点灯確認していただき、光軸がずれている場合は製品の裏面をペーパー等で削り光軸の調整をして下さい。  
※熱収縮チューブをヒートガン等で収縮する際、コネクタ部が完全に密閉される様に処理して下さい。LEDスポットランプ本体の水侵入、結露の原因となります。  
※弊社ではLEDスポットランプの配線方法につきましては、アクセサリランプとして推奨しております。  
お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。
- ③純正バンパーよりフォグランプユニット及びメッキリング、ワイヤーハーネス、クリアランスソナーを移設して下さい。
- ④製品本体を車両に仮組みし、全体のバランスを調整し固定して下さい。
- ⑤各部の取付具合を確認して下さい。

■定期的に取付箇所の増し締めを行って下さい。

## メッキリング固定方法

固定用針金をメッキリングロック部に通し、脱落しない様に折り曲げて固定して下さい。ガタ等が生じる場合はボンド等で固定して下さい。

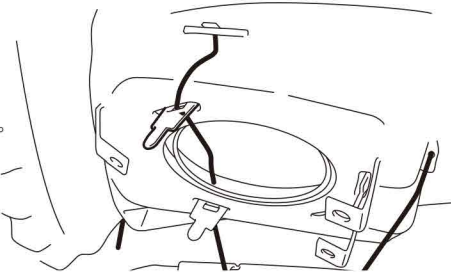

## フォグランプ固定方法

図の3箇所が付属のフランジボルト (M6×16) とフランジナット (M6) にて固定して下さい。

