

# 取付説明書

BMW F30/F31用

## ・リヤハーフスポイラー

この度は、BMW F30/F31用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

### 警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

### 構成部品

#### 【構成部品】

・リヤハーフスポイラー	×1
・ネット一式	×1
・ステー	×2
・フランジボルト(M6×16)	×2
・フランジナット(M6)	×2
・両面テープ(長さ2.0m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1



### 取付要領

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

#### 【取付要領】

- ①純正のリヤアンダーディフューザーを外して下さい。
- ②製品本体に付属のネット、両面テープを取付けて下さい。
- ③両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ④車両下側より、純正ビスにて固定して下さい。
- ⑤車両後下方側より付属のステーを取付けて下さい。
- ⑥各部の取付具合を確認して下さい。

※弊社車両には、VALENTI 製ジュエルハイマウントストップランプ(ハーエス3型後期～ H24.5～)を装着しております。製品には当商品取付用のステーが取付けられています。当商品以外を装着される場合は取付方法が異なりますので、お客様にて固定をお願い致します。装着されない場合はステーをカットしていただいても構いません。

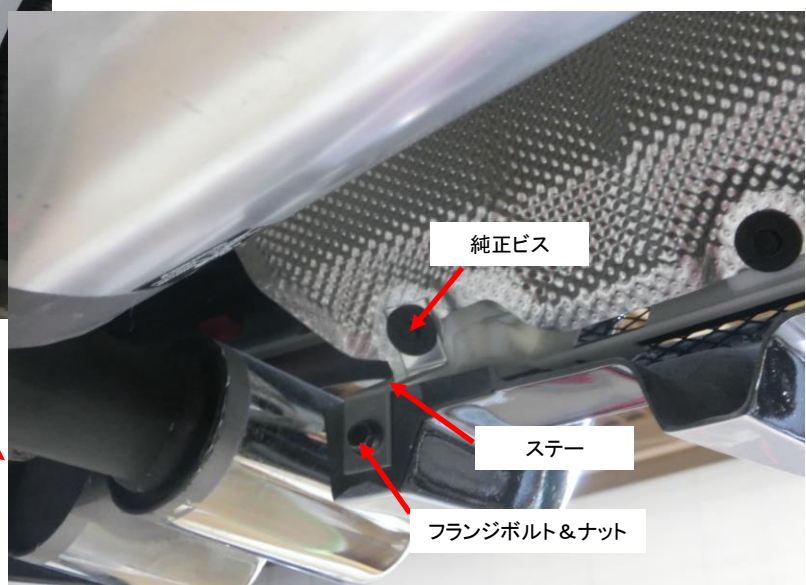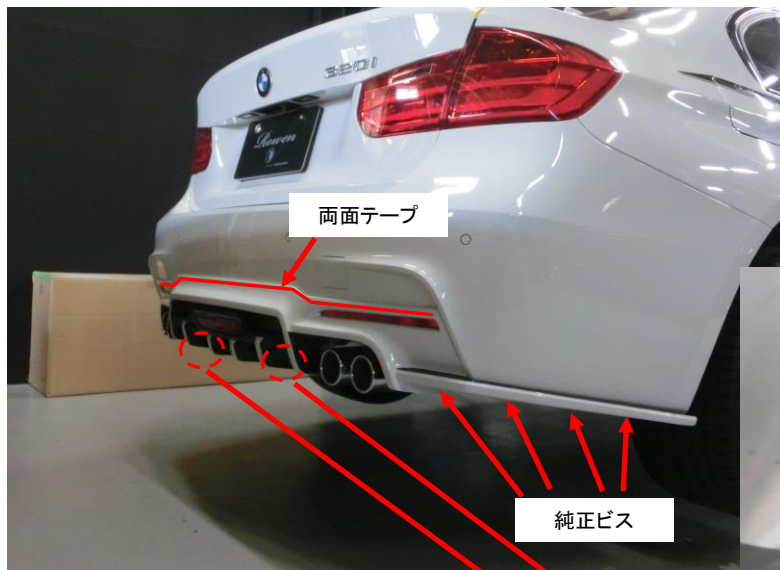

□本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005