

# 取付説明書

## AUDI A6 S-LINE用

### ・リヤスポイラー

この度は、AUDI A6 S-LINE用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

#### 警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落したり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

#### 構成部品

・リヤスポイラー本体	×1	・マフラーガーニッシュ LH	×1
・ネット式	×1	・マフラーガーニッシュ固定用ステー	×2
・T字ゴムモール(黒)	×1	・取付けステー	×2
・T字ゴムモール(灰)	×1	・フランジボルト(M6×16)	×6
・両面テープ(長さ4m、厚さ1.2mm)	×1	・フランジナット(M6) ※1	×6
・マフラーガーニッシュ RH	×1		

※LEDバックフォグランプ装着されない場合は2個余ります。

※弊社リヤハーブスポイラーをご装着の場合、純正マフラーの一部をカットする必要が御座います。弊社別売のエキゾーストパイプを同時にご購入下さい。装着されないまま走行されますと排気熱により製品の変形・変色等の原因となりますのでご注意下さい。


#### 取付要領

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

#### 【取付要領】

- ①純正リヤディフューザーを外して下さい。
- ②左右リヤマフラーカッターを写真を参考にカットして下さい。
- ③製品本体に付属のゴムモールとネット及び両面テープを取付けて下さい。  
※ゴムモールは2色(黒・グレー)とあります。ボデー色が黒色系は黒色のゴムモール、白色系はグレーのゴムモールを使用して下さい。
- ④付属のマフラーガーニッシュを写真を参考にマフラーガーニッシュ固定用ステーを使用し、付属のフランジボルトとフランジナットで固定して下さい。
- ⑤別売LEDバックフォグランプ装着時は製品本体のステーにLEDバックフォグランプ本体を取付け、付属のフランジナットにて固定して下さい。
- ⑥両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、全体のバランスを調整し剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ⑦付属の取付けステーを使用し、付属のフランジボルトとフランジナットで固定して下さい。



#### 【作業②】

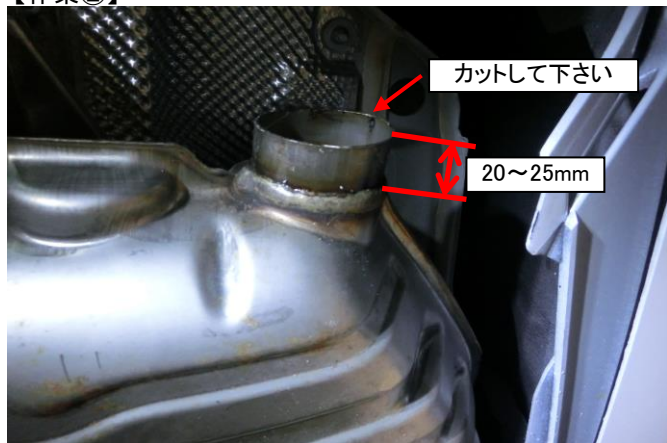

#### 【作業③】



#### 【作業④】

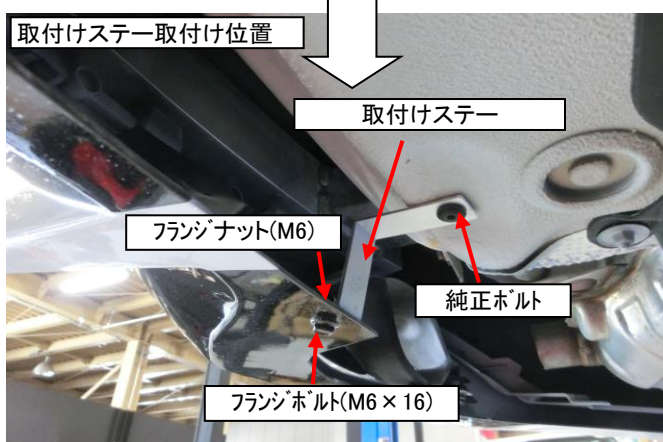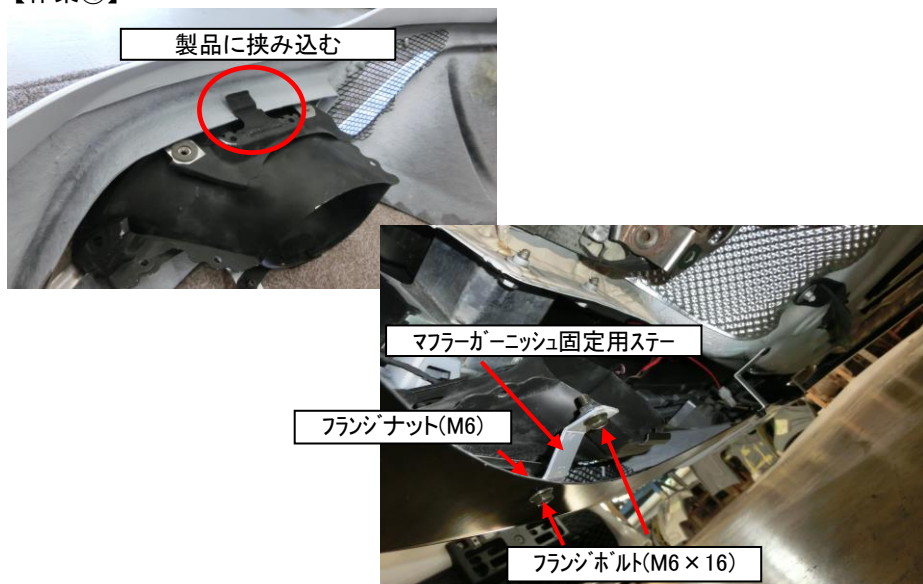

□ 本社 / ROWEN事業部  
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地  
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005