

【構成部品】

リヤバンパースポイラー	×1
ネット一式	×1
バックフォグランプ	×1
バックフォグランプ取付ブラケット	×1
フランジナット(M6)	×6
両面テープ(長さ10cm、幅10mm、厚さ0.8mm)	×1

※お近くの自動車用品店、ホームセンター等でコーキングボンドをお買い求め下さい。


※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

【取付要領】


- ① 作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ② 純正リヤバンパーをメーカーの修理書等を参照し取外して下さい。
- ③ 製品の裏側より付属のネットを取付けて下さい。
- ④ 純正のバンパーよりパーキングシステムセンサーを土台ごと取外し製品に移設して下さい。
- ⑤ 付属のバックフォグランプ取付ブラケットにバックフォグランプを組付け付属のフランジナット(M6)で固定して下さい。
- ⑥ ⑤で組付けたバックフォグランプを製品の裏側より組付け付属のフランジナットで固定して下さい。
※バックフォグの配線につきましてはリヤフォグの機能として推奨します。
お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。
- ⑦ 純正のリヤバンパーサポートを製品に移設し、車両に取付け純正ボルト、ビスにて固定して下さい。
- ⑧ 純正牽引フックカバーを取外し、裏面に付属の両面テープを貼付け製品に取付けて下さい。
- ⑨ 各部の取付具合を確認して下さい。




■コーキングボンド(別売)で確実に固定して下さい。

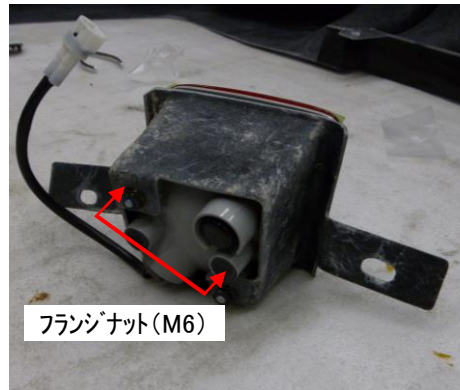

フランジナット(M6)

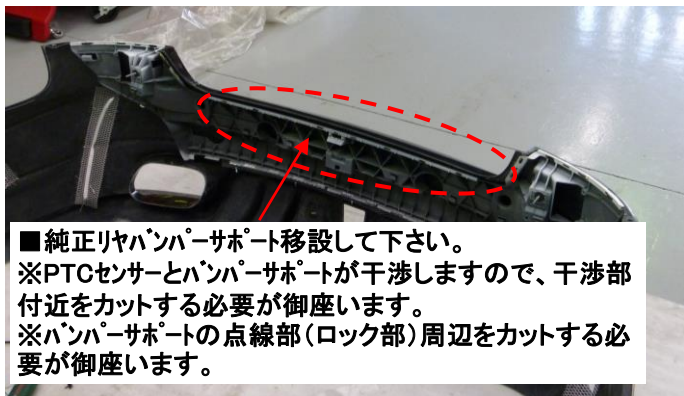

■純正リヤバンパーサポート移設して下さい。
※PTCセンサーとバンパーサポートが干渉しますので、干渉部付近をカットする必要がありますが御座います。
※バンパーサポートの点線部(ロック部)周辺をカットする必要がありますが御座います。

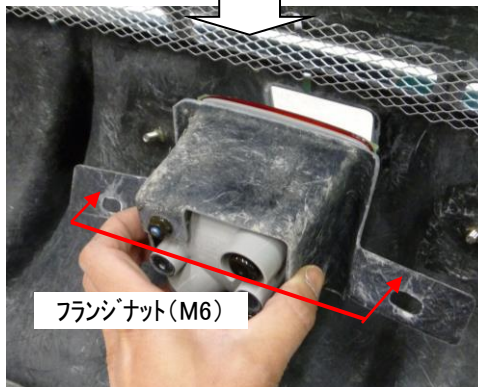

フランジナット(M6)



■裏面に両面テープ貼付け

※写真はA5Sportbackの写真になります。

□ 本社 / トミーカイラ事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL. 0565-52-8555 FAX. 0565-52-1005