

取付説明書

INFINITI QX56用 ・サイドステップ

この度は、INFINITI QX56用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

・サイドステップ(R/L) 材質:ABS	×1	・M6×20フランジボルト	×4
・ABSプレート	×4	・M6×12フランジボルト	×6
・T字ゴムモール(黒)	×2	・M6フランジナット	×10
・T字ゴムモール(灰)	×2	・ゴムスペーサー(厚さ3mm)	×16
・ブラケット	×6	・ゴムスペーサー(厚さ5mm)	×16
・M5×20タッピングビス	×16	・銘板プレート	×2




取付要領

【共通作業】

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき、冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。

【取付要領】

- ①製品本体に付属のゴムモールを取付けて下さい。
※ゴムモールは2色(黒・グレー)とあります。ボデー色が黒色系は黒色のゴムモール、白色系はグレーのゴムモールを使用して下さい。
- ②両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着し、下側より付属のブラケットにて固定して下さい。
- ③サイドステップ端部に付属のABSプレートを取付けて下さい。

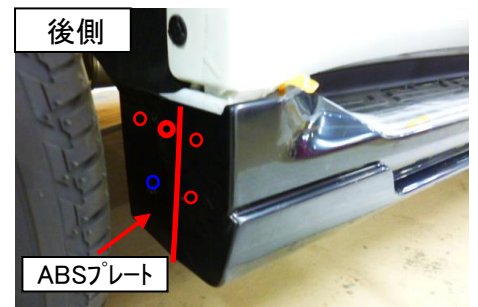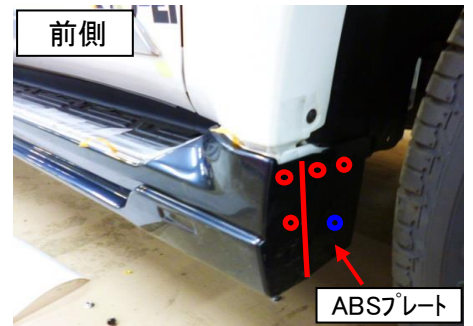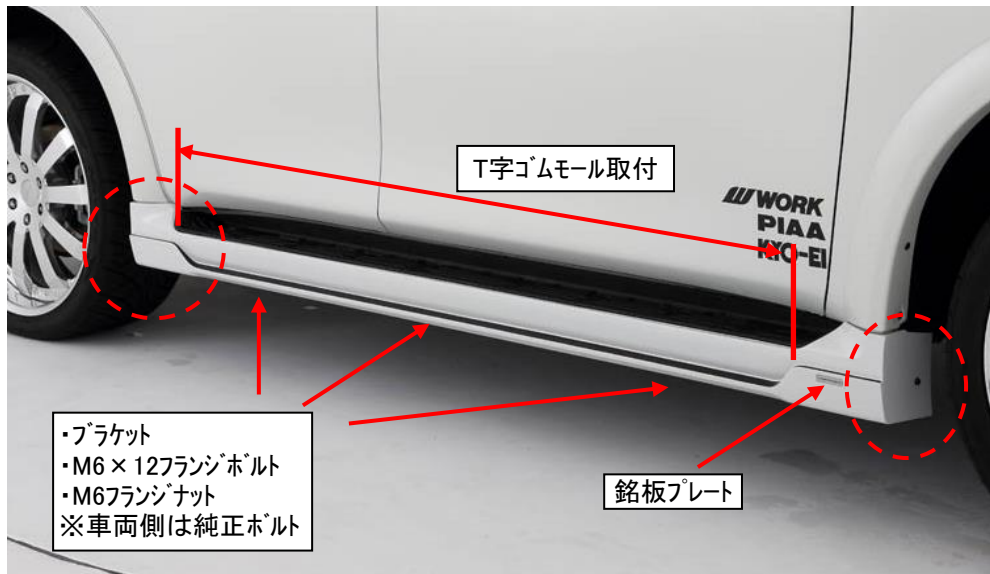

- = M5×20タッピングビス
- = M6×20フランジボルト & M6フランジナット
- ゴムスペーサー 3mm Or 5mm

□本社 / ROWEN事業部
〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005