

# 取付説明書

## ZRR80/85 VOXY ZS-grade 用

### ・サイドステップ

この度は、ZRR80/85 VOXY ZS-grade 用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

#### 警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意ください。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因の可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでは装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

#### 構成部品

##### 【サイドステップ構成部品】

・サイドステップ RH	×1
・サイドステップ LH	×1
・ROWEN銘板(小)	×2
・T字ゴムモール(長さ30cm、色:黒)	×1
・T字ゴムモール(長さ30cm、色:灰)	×1
・両面テープ(長さ30cm、厚さ1.2mm)	×1
・タッピングビス(M4×16)	×8

#### 取付要領


##### 【塗装前作業】

作業前に誤ってボディー等へ傷を付けないう、マスキングテープ等で保護を行って下さい。

製品を車両へ仮組みして下さい。※バラツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行って下さい。

##### 【塗装後取付】

- ①純正フェンダパネル マッドガードを外して下さい。
- ②サイドステップ本体に付属のゴムモール及び両面テープを取付けて下さい。
- ③両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。  
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付下さい。  
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。  
※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。
- ④フロントドア及びスライドドア内側より付属のタッピングビス(M4×16)にて締め付けて下さい。
- ⑤取付後 100km~200km走行後、再度取付状態の確認を行って下さい。

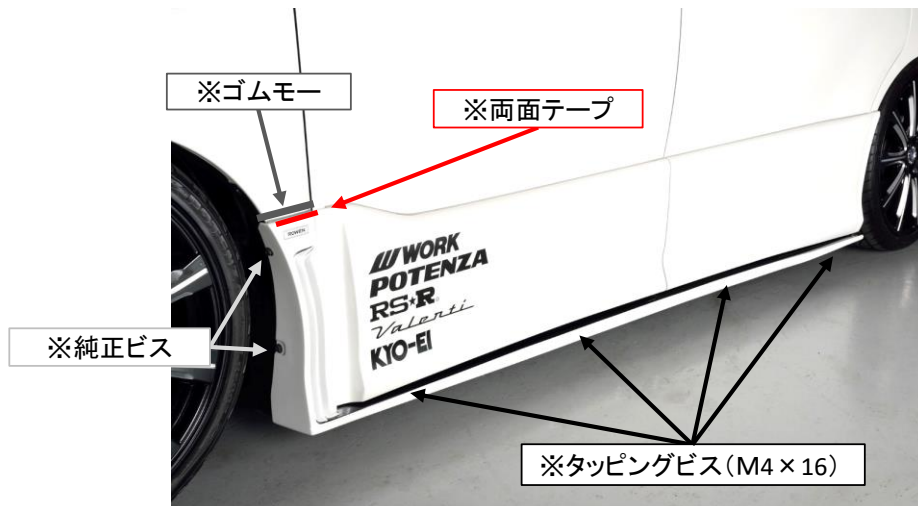

#### ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地  
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005