

# 取付説明書

## ZRR80/85 VOXY ZS-grade 用

### ・リヤハーフスポイラー

この度は、ZRR80/85 VOXY ZS-grade 用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

#### 警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

#### 構成部品


##### 【構成部品】

・リヤハーフスポイラー	×1
・ネット一式	×1
・T字ゴムモール(長さ3.0m、色:黒)	×1
・T字ゴムモール(長さ3.0m、色:灰)	×1
・両面テープ(長さ3.0m、厚さ1.2mm)	×1
・タッピングビス(M4×16)	×4
・ブラケット	×2

・フランジボルト(M6×16)	×2
・フランジナット(M6)	×2
・カッティングシート(50cm×30cm)	×2
【別売LEDバックフォグランプ同時購入時】	
・LEDバックフォグランプ用ブラケット	×2
・フランジボルト(M6×16)	×2
・フランジナット(M6)	×2

#### 取付要領

- ①リヤハーフスポイラーを車両に仮装着し、マフラー開口部周辺を純正バンパーにマーキングして下さい。  
LEDバックフォグランプVer.2(別売:6L0004)を装着する際は取付部周辺もマーキングして下さい。
- ②リヤハーフスポイラーを取外し、マーキング箇所に付属のカッティングシートを貼っていただくか若しくはカットして下さい。
- ③リヤハーフスポイラー本体に付属のネットと両面テープ、ゴムモールを取付けて下さい。
- ④LEDバックフォグランプVer.2を装着の場合は、付属のLEDバックフォグランプ用ブラケットを使用し取付けて下さい。

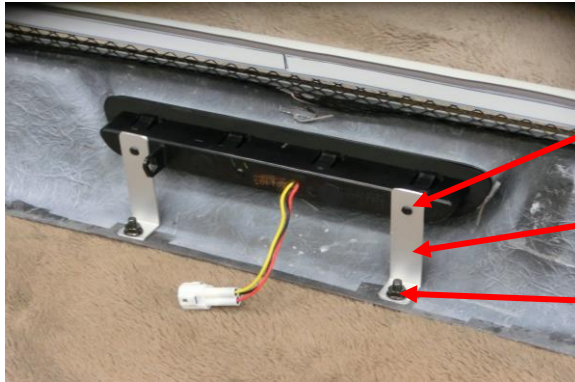


※LEDバックフォグランプ後面のビスを

※LEDバックフォグランプ用ブラケット

※フランジボルト(M6×16) & フランジナット

- ⑤両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。  
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。  
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。  
※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用
- ④リヤハーフスポイラー両端部取付部に付属のタッピングビス(M4×16)にて固定して下さい。
- ⑤付属のブラケットを使用し、リヤハーフスポイラーと車両を固定して下さい。

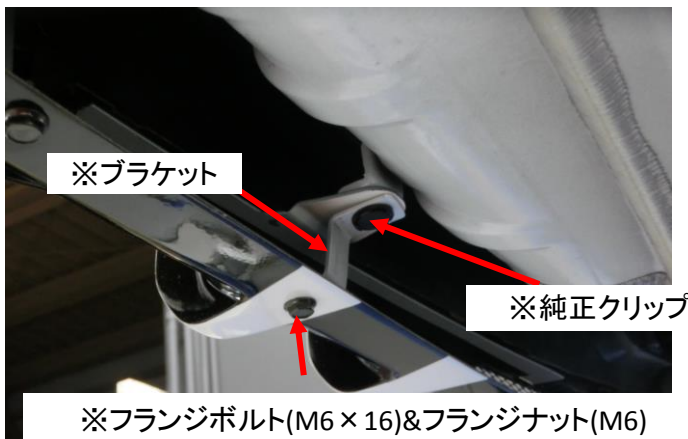

※ブラケット

※純正クリップ

※フランジボルト(M6×16)&フランジナット(M6)



□本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005