

AUDI A5 SPORTBACK (ABA-8T) 用

- Front Lip Spoiler -

フロントリップスポイラー

(本製品は弊社フロントバンパースポイラー装着車のみ取付可能になります。)

取付説明書

この度は、「AUDI A5 SPORTBACK (ABA-8T) 用フロントリップスポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

フロントリップスポイラー本体	× 1
フランジボルト (M6 x 16)	× 9
フランジナット (M6)	× 9
グロメット	× 9

取付作業様へ

本書は、フロントリップスポイラーの取付方法について記載してあります。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。


警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②弊社フロントバンパースポイラーを取外して下さい。
- ③製品をフロントバンパースポイラー両端部端面に合わせ養生テープ等でずれないように仮固定して下さい。
- ④製品の取付け穴(9箇所)にフロントバンパースポイラー側にマーキングし製品を取外して下さい。
- ⑤マーキング箇所にて7mmの穴をドリル等で穴をあけて下さい。
- ⑥製品をフロントバンパースポイラーに取付け全体のバランスを確認しながら付属のフランジボルトとフランジナットにて固定し、付属のグロメットを取付けて下さい。
- ⑦フロントバンパースポイラーを車両に取付け、各部の取付具合を確認して下さい。

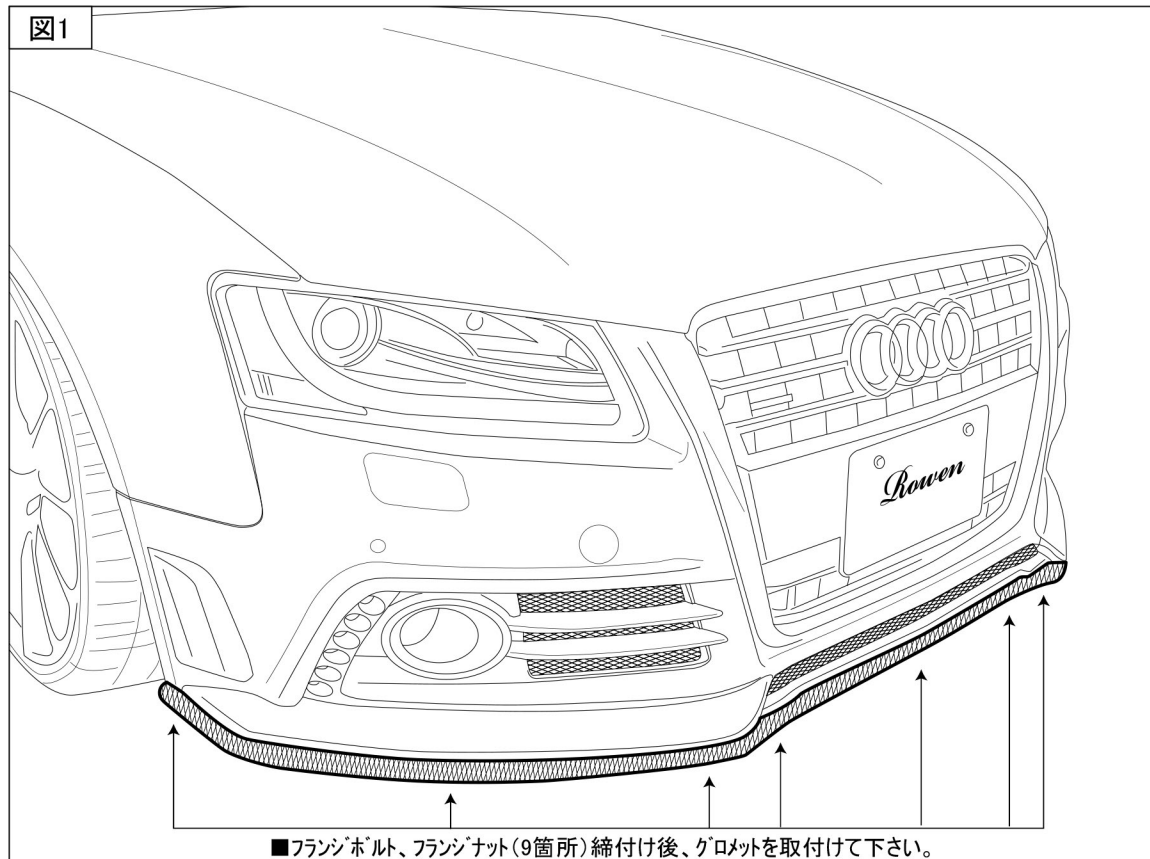

■フランジボルト、フランジナット(9箇所)締付け後、グロメットを取付けて下さい。