

取付説明書

ZRR80/85 VOXY ZS-grade 用

・サイドステップ ・コーナーパネル

この度は、ZRR80/85 VOXY ZS-grade 用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車両本体への不具合が起こる可能性があるだけではなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【サイドステップ構成部品】

・サイドステップ RH	×1
・サイドステップ LH	×1
・T字ゴムモール(長さ30cm、色:黒)	×1
・T字ゴムモール(長さ30cm、色:灰)	×1
・両面テープ(長さ30cm、厚さ1.2mm)	×1
・タッピングビス(M4×16)	×8
・ロゴプレート(小)	×2


【コーナーパネル構成部品】

・コーナーパネル RH	×1
・コーナーパネル LH	×1
・ネット一式	×1

取付要領

【サイドステップ】

- ①純正フェンダパネル マッドガードを取外して下さい。
- ②サイドステップ本体に付属のゴムモール及び両面テープを取付けて下さい。
- ③両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。
- ④フロントドア及びスライドドア内側より付属のタッピングビス(M4×16)にて締め付けて下さい。
- ⑤付属のロゴプレートを貼り付けて下さい。

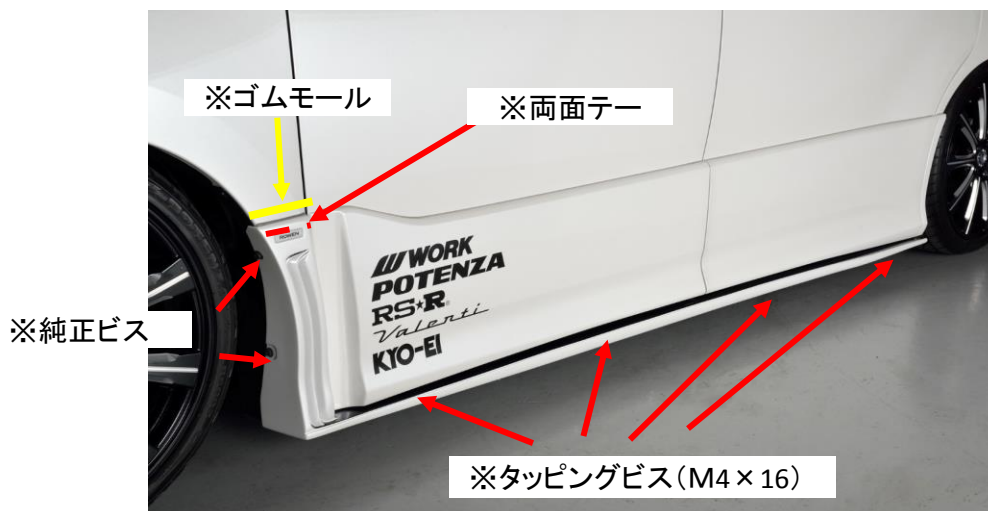

【コーナーパネル】

- ①車両より純正リヤコーナーパネルを取外して下さい。
- ②コーナーパネル本体に付属のネットを取付けて下さい。
- ③コーナーパネルを車両に装着し車両を復元して下さい。

□本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005