

2N009P00

Z33型 フェアレディZ用

取付説明書

リヤアンダースポイラー

この度は、「Z33型 フェアレディZ用 リヤアンダースポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

本製品は、別売のトミーカイラハイパフォーマンスエキゾーストシステム"PREMIUM 01S"の装着を前提に、開発された製品となります。

取付作業様へ

本書は、リヤアンダースポイラーの取付方法について記載してあります。取付け前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取付けを行って下さい。内容に関して不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

装着対象車輛

- 車名 : ニッサン フェアレディZ ■エンジン : VQ35DE
- 型式 : Z33


構成部品

リヤアンダースポイラー本体	×1	取扱/取付説明書	×1
両面テープ(厚さ1.2mmx幅10mmx2m)	×1	ゴムモール(2500mm)	×1
タッピングビス(4x16mm)	×4	取付ステー	×2
フランジボルト(M6x16mm)	×4	フランジナット(M6)	×4
スペーサー(φ6x厚さ5mm)	×2	ネット(小)	×2
バックフォグまたはネット(大)	×1	バックフォグ取付用フランジナット(M6)	×2


取付要領

- 1) 作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- 2) 図1を参照して、純正バンパーをカットして下さい。
- 3) 図3の取付位置に、スポイラー本体の上端が合うように仮組みして下さい。(別売りのバックフォグを購入された方は、純正バンパーにバックフォグの干渉部分をマーキングして、カットして下さい。)
- 4) バンパー両端部のタッピングビス取付位置(左右×2 計4箇所)にマーキングして、スポイラーを取り外してマーキング位置に穴(3mm)を開けて下さい。
- 5) 図2を参照して、スポイラー本体に両面テープ及び任意でゴムモールを貼り付けて下さい。(貼り付け面の油脂類を十分に取除いてください。)
- 6) 図3の取付位置にスポイラー本体を、タッピングビス及び両面テープで取り付けて下さい。
- 7) レインフォース裏側の純正バンパー取付クリップを外して、フランジボルト、スペーサー、フランジナットを使用して付属の取付けステーを取り付けて下さい。
- 8) フランジボルト、フランジナットを使用してスポイラー本体と取付ステーを固定して下さい。
- 9) 各部の取付具合を確認して下さい。

<図1>

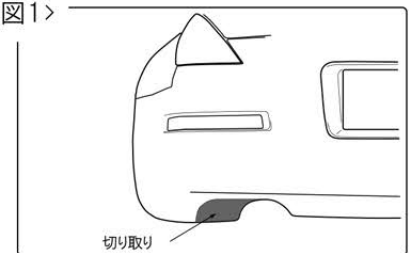

<図2>

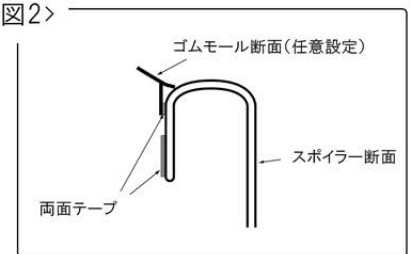

<図3>

