



取付説明書

BMW Z4 ロードスター用 - Front Bumper Spoiler - フロントバンパースポイラー

この度は、「BMW Z4 ロードスター用フロントバンパースポイラー」をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

構成部品

フロントバンパースポイラー本体	×1
ネット一式	×1
LEDランプ本体	×12
固定リング	×12
熱収縮チューブ	×12
配線キット	×2
フランジボルト(M6 × 16)	×2
フランジナット(M6)	×2
両面テープ(長さ500mm、厚さ0.8mm、幅5mm)	×1

取付作業者様へ

本書は、フロントバンパースポイラーの取付方法について記載しております。取付前には、本書を必ずお読み頂き、正しい取り付けを行って下さい。内容に関してご不明な点がある場合、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は、本説明書を必ずお客様にお渡し下さい。

! 警告

- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輌本体への不具合が起こる可能性があるだけではなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

取付要領

※製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。

- ①作業を始める前に、誤ってボディーに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディーを保護して下さい。
- ②純正フロントバンパーをメーカーの修理書等を参照し取外して下さい。
- ③製品の裏面より付属のネットを取付けて下さい。
- ④LEDランプレンズ本体を製品の表側より挿入し、製品裏面より固定用リングにて締め付けて下さい。

LEDランプの配線に付属の熱収縮チューブを入れコネクタを接続しコネクタ部に熱収縮チューブを被せ、ヒートガン等で収縮させて下さい。付属の配線キットは車両側に配線しコネクタにてLEDスポットランプに接続して下さい。

尚、LEDスポットランプの配線の片側が余りますが使用しませんので絶縁・防水処理を施して下さい。

※ヒートガン等で収縮する前に点灯確認していただき、光軸がずれている場合は製品の裏面をペーパー等で削り、光軸の調整をして下さい。

※弊社ではLEDスポットランプの配線方法につきましては、アクセサリーランプとして推奨しております。

お客様の用途に応じてリレー、スイッチ等を別途用意していただき取付けを行って下さい。


- ⑤純正フロントバンパーよりPTSセンサーをベースごと取外し、製品にコーティングボンド(別売)等で確実に固定して下さい。(図1参照)
- ⑥フロントナンバーベースを付属のフランジボルト、フランジナットにて製品に取付けて下さい。
- ⑦純正フロントバンパーよりライトウォッシャー部のパーツを製品にコーティングボンド(別売)等で確実に固定して下さい。(図2参照)
- ⑧ライトウォッシャーカバーを移設して下さい。(ガタがある場合は付属の両面テープをカバー内側外周に貼付け固定して下さい。)
- ⑨フロントグリル、エンブレムを移設して下さい。
- ⑩牽引フックカバーの内側外周に付属の両面テープを貼り製品に取付けて下さい。
- ⑪製品を車両に取付け、純正ビスにて固定して、各部の取付具合を確認して下さい。

図1



PTSセンサーをベースごと
コーティングボンド(別売)等で
確実に固定して下さい。

図2

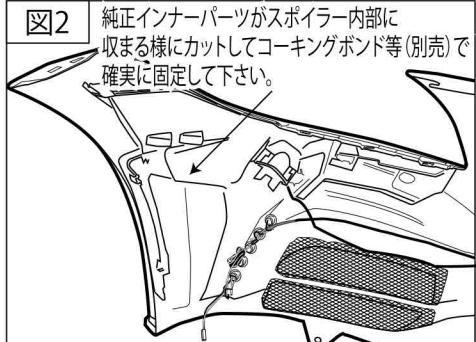

純正インナーパーツがスポイラー内部に
収まる様にカットしてコーティングボンド等(別売)
で確実に固定して下さい。

