

取付説明書

Bonnet Duct Extension for SUBARU WRX STI CBA-VAB 2014.08 ~

構成部品

ボンネットダクトエクステンション	1
両面テープ (長さ 100cm / 厚さ 1.2mm / 幅 10mm)	1

警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないでください。

取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

取付容量



塗装前作業

作業前に誤ってボディ等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両を仮組みしてください。※バランスが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

塗装後取付

- ① 図を参考に両面テープ貼り付け位置を確認し、車両側、製品側の脱脂処理を行ってください。
- ② 図を参考に、ボンネットダクトエクステンション裏側に両面テープを貼り付けてください。
- ③ 両面テープの剥離紙を少しめくり、車両取り付け位置へ当て、微調整を行ってください。
- ④ 取り付け位置確認後、剥離紙をめくり、圧着してください。
- ⑤ 取付後 100km~200km 走行後、再度取付状態の確認等を行ってください。

ボンネットダクトエクステンション裏側

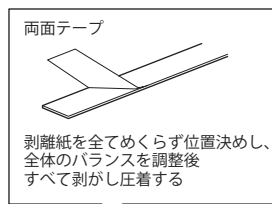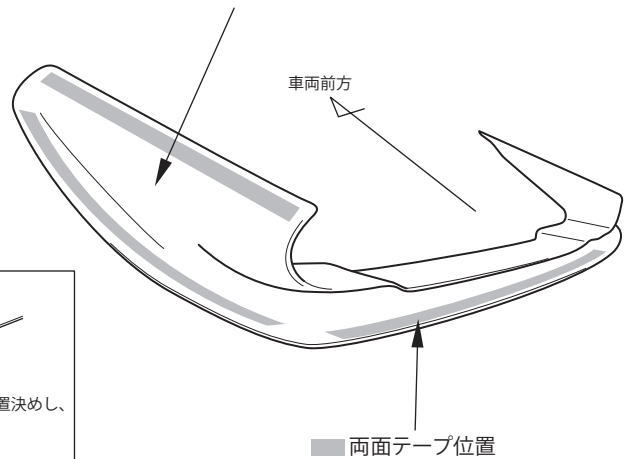

ボンネットダクトエクステンション

車両後方へ押し込むように

※図は右側です左側も同様に作業を行ってください。