

取付説明書

Rear Half Spoiler for VOXY ZS-grade ZRR80/85 2017.7～

構成部品

リヤハーフスポイラー	1
ネット式	1
両面テープ(厚さ 1.2mm 幅 10mm 長さ 3000mm)	1
エンドモール	1
取付ステー	2
タッピングスクリュー(M4×16)	4
ボルト(M6×16)	2
ナット(M6)	2
カッティングシート(450mm×150mm)	3
※Op LEDバックフォグランプ購入時	
バックフォグ用ステー	2
ボルト(M6×16)	2
ナット(M6)	2

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられません。ご注意下さい。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないで下さい。

取付作業様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行って下さい。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問合せ頂き、よく理解された上でお取り扱い下さい。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡し下さい。

取付要領

塗装前作業


作業前に誤ってボディ等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行って下さい。製品を車両へ仮組みして下さい。※バラつきが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等で調整を行って下さい。

- ①リヤハーフスポイラーを車両に仮装着し、マフラー開口部周辺を純正バンパーにマーキングして下さい。
※オプションのLEDバックフォグランプVer.2(別売:6L0004)を装着する際は取付部周辺もマーキングして下さい。
- ②仮装着したリヤハーフスポイラーを取外し、マーキング箇所に付属のカッティングシートを貼り付けて下さい。
※オプションのLEDバックフォグランプを取り付ける場合はバンパー中央部をカットして下さい。


塗装後取付

- ①リヤハーフスポイラー本体に付属のネットと両面テープ、ゴムモールを取付けて下さい。
- ②LEDバックフォグランプVer.2を装着の場合は、付属のLEDバックフォグランプ用ステーを使用し取付けて下さい。
- ③リヤハーフスポイラーに、付属の両面テープとエンドモールを貼り付けて下さい。
貼り付け面の脱脂処理を必ず行って下さい。
気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けて下さい。
両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし、圧着して下さい。
貼り付け後24時間は放置し、洗車等を控えて下さい。
- ④図を参考に付属のタッピングスクリュー、ボルトナット、ステーを使用し、リヤハーフスポイラーを車両に取り付けて下さい。
製品と車両の隙間にはコーキングボンド(別売り)を使用し、埋める事をおすすめします。
経年劣化による浮きを防止する事が可能です。
- ⑤取付後100km～200km走行後、再度取付状態の確認、増し締め等を行って下さい。

製品寸法

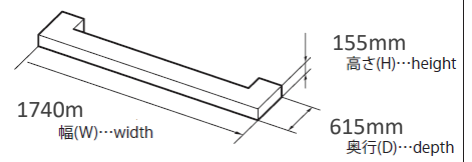

LEDバックフォグランプ後面のビスを使用。

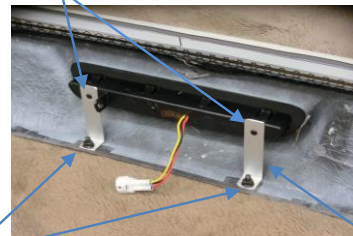

フランジボルト(M6×16) & フランジナット

LEDバックフォグランプ用ブラケット

バックフォグ用ステー

純正クリップ



※フランジボルト(M6×16) & フランジナット

両面テープ&エンドモール 貼り付け位置

270mm

タッピングスクリュー M4×16



□ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地

TEL : 0565-52-8555 FAX : 0565-52-1005