



### 取付説明書

#### 【装着対象車両】

車名	TOYOTA LAND CRUISER PRADO
型式	TRJ150W / GDJ150W
エンジン	2TR-FE / 1GD-FTV

#### 【仕様】

材質	オールステンレス(SUS304)
メインマフラー径	φ60mm
テール径/形状	W120×H80mm オーバル形状

#### 【構成部品】

1	メインマフラー	1
2	サブパイプ	1
3	左リヤパイプ	1
4	φ60ガスケット	2
5	M10×25×P1.25ボルト	4
6	M10×P1.25ナット	4
7	2番ステー	2
8	マフラーリング	2
9	取扱/取付説明書	P1-2

※ディーゼル車は純正消音機の脱着を行わないため、平成22年騒音規制対象外となり認証プレート不要にて保安基準適合いたします。  
※ROWENエアロ専用マフラーになります。


#### 【取付手順】

- ①上記商品を装着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカー発行の整備要領書等に従い、車両から純正マフラーを取外して下さい。
- ③車両の左の牽引フックを取り外して下さい。(取り外したボルト2本は再利用します。)
- ④付属の取付けステーに吊り下げゴムを通し、③で取り外したボルトを使い取り付けステーを左右に取り付けて下さい。【写真①、②】参照(写真①、②は車両を下から見上げた写真になります。)
- ⑤メインマフラーを車両にあてがい、メインマフラーのステーを④で取り付けした吊り下げゴムに通します。(ガスケット、ボルトは純正を再利用し仮締めします。)
- ⑦メインマフラーとサブパイプのフランジ部に付属のガスケットを挟み込み、付属のボルト・ナットを使い仮締めしてください。
- ⑧左リヤパイプを④で取り付けした吊り下げゴムにステーを通し、付属のガスケットを挟み込み、付属のボルト・ナットを使い仮締めしてください。
- ⑨テールエンドをマフラーに取付けてください。
- ⑩各部の取り付け具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認し、各ボルトナットを本締めして下さい。

#### 【写真①左側】



#### 【写真②右側】

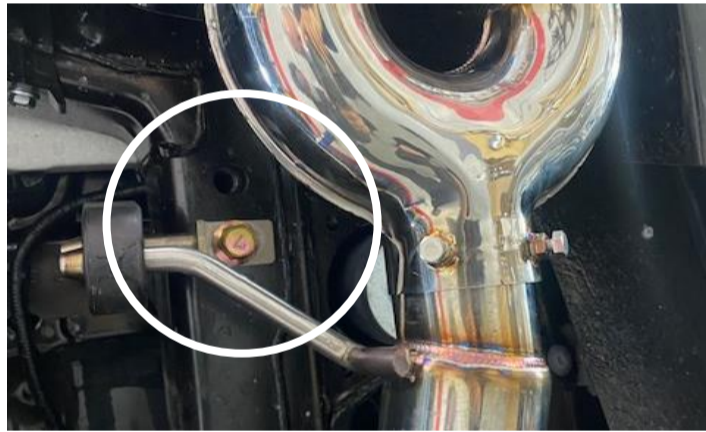

#### 【装着写真】



製造/販売元  
株式会社 E・Rコーポレーション  
ROWEN事業部  
愛知県豊田市堤本町山畑7  
TEL: 0565-52-8555