



取付説明書

この度は、『RAV4用 High Performance Exhaust System”ROWEN PREMIUM01S”』をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

【装着対象車両】


車名	TOYOTA RAV4 2.5L HV 2WD/4WD
型式	6AA-AXAH52(2WD)/6AA-AXAH54(4WD)
エンジン	A25A-3NM / A25A-3NM-4NM

【製品仕様】

材質	SUS304 オールステンレス
メインパイプ径	φ 50.8
テール径/形状	φ 120mm オーバル
近接排気騒音値	73dB
加速騒音	74dB

【構成部品】

名称	数量
1)メインマフラー(リアピース)	×1
2)メインマフラー(SUBパイプ)	×1
3)ガスケット(φ 50)	×1
4)M10フランジボルト	×2
5)M10フランジナット	×2
6)吊り下げゴム	×2
7)取付説明書	×1

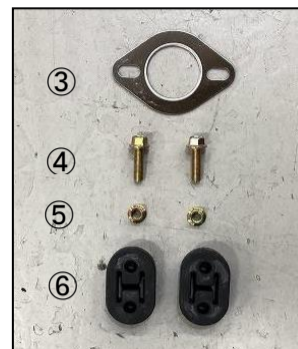


【取付要領】

※マフラー取付作業は必ず二人以上で行って下さい。

- ①上記商品を脱着する際に、誤ってボデーに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディーを保護して下さい。
- ②自動車メーカーが用意する整備要領書に従い、車両をジャッキアップし純正マフラーを取り外して下さい。
- ③車両後方の純正吊り下げゴム(左右二カ所)を取り外し、付属の吊り下げゴムに交換して下さい。
- ④メインマフラー(SUBパイプ)を純正吊り下げゴムを使用し車両に取り付け、純正ボルト・ナットを使い取り付けして下さい。(ガスケットは純正を使用します。)
- ⑤メインマフラー(リアピース)を③で取付けた吊り下げゴムを使用し、車両に取り付けて下さい。
- ⑥メインマフラー(SUBパイプ)とメインマフラー(リアピース)のフランジ部に付属のガスケットを挟み付属のM10ボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑦全体のバランスを確認しながら、各ボルト・ナットを本締めして下さい。
- ⑧テールエンドのボルトを緩め、お好みの位置にスライドさせて調整して下さい。
- ⑨各部の取付具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認して下さい。マフラーが傾いたり、クリアランスが確保できていない時は、上記で締付けたボルトを緩め、適切な取付位置になるように調整しながら再度本締めして下さい。

※画像は2.0Lガソリン車になります。

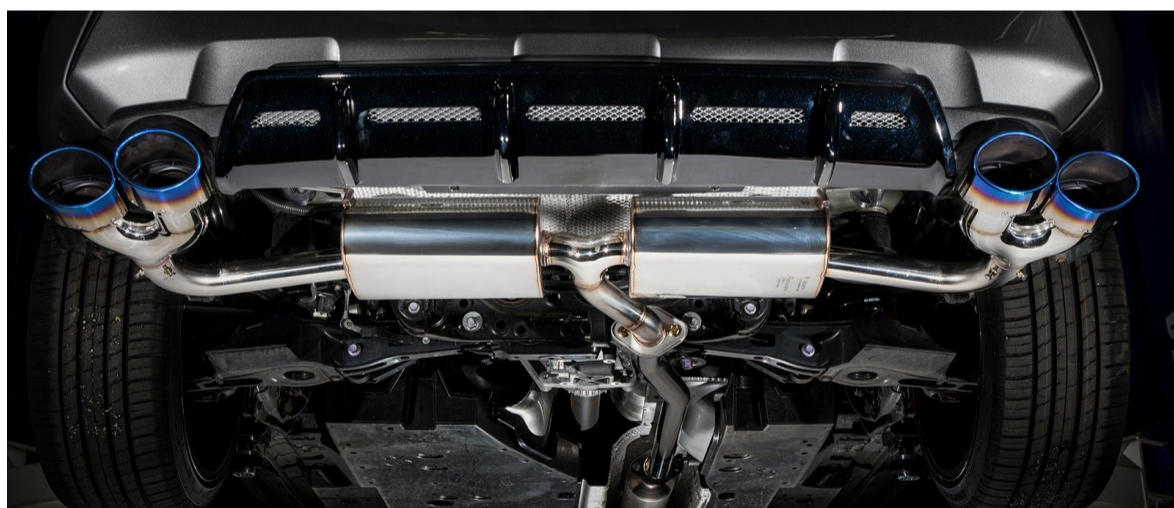

※Parallel Dual Type



※Vertical Dual Type

製造/販売元
株式会社 E・Rコーポレーション
ROWEN事業部
愛知県豊田市堤本町山畑7
TEL:0565-52-8555