

取付説明書

GRX133/GRX130 MARK X ・リヤウイング

この度は、GRX133/GRX130 MARK X G's用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落としたり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【構成部品】

・リヤウイング本体	×1
・センターフラップ本体	×1
・翼端板カバー(R/L)	×1
・ボタンヘッドボルト(M5×15)	×4
・ボタンヘッドボルト(M5×20)	×4
・キャップボルト(M5×10)	×4
・フランジナット(M5)	×2

・スプリングワッシャー(M5)	×8
・平ワッシャー(M5)	×8
・ゴムワッシャー(片面両面テープ付)	×4
・両面テープ(長さ4.0m、厚さ1.2mm、幅10mm)	×1


取付要領

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

【取付要領】

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②純正のサービスマニュアル等に従って、トランクスポイラーを外して下さい。
- ③リヤウイング本体の裏面に付属の両面テープを貼付け、取付穴部に付属のゴムワッシャー(片面両面テープ付)を貼り付けて下さい。
- ④純正ボルト穴6か所中、左右一番はし1ヶ所づつは使用しないので防水処理を行ってください。
- ⑤5両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて製品を車両に仮組みし、トランク内側より付属のボタンヘッドボルト(M5×20)にスプリングワッシャー(M5)及び平ワッシャー(M5)を介して仮固定し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。圧着後にボタンヘッドボルトを締付けて下さい。
- ⑥センターフラップを付属のボタンヘッドボルト(M5×15)にスプリングワッシャー(M5)及び平ワッシャー(M5)を介して仮固定し、均等に締付けて下さい。(センターフラップの平面が下側になります。また角度が2段階調整できますのでお好みの角度で取付けて下さい。
- ⑦翼端板カバーの裏面に付属の両面テープを貼りつけ、取付穴2箇所のうち後側の取付穴は使用しませんので、付属のキャップボルト(M5×10)を挿入し裏側よりフランジナット(M5)にて締付けて下さい。
- ⑧両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして取付穴(前側)に付属のキャップボルト(M5×10)にて固定し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ⑨各部の取付具合を確認して下さい。

※取付後、定期的に各部の取付具合を確認していただきネジの緩み等がないか確認をして下さい。

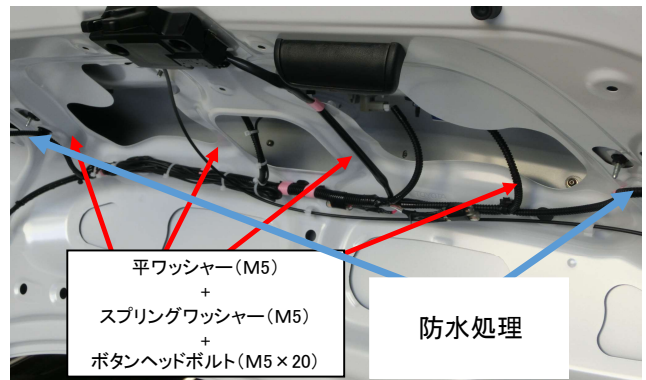

□本社 / ROWEN事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL 0565-52-8555 FAX 0565-52-1005