

取付説明書

GRX133/GRX130 MARK X G's

・FrontLipSpoiler

この度は、GRX133/GRX130 MARK X G's用製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

警告

- 製品を本付けする前に必ず仮フィッティングを行いバランスを調整して下さい。尚、多少の加工が必要となる場合がございます。
- 塗装後及び車両取付後による不具合の返品には応じられませんのでご注意下さい。
- 本製品を装着前に落したり、装着時に無理な力を加えると、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意して下さい。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、及び取り扱いを行った場合、車輛本体への不具合が起こる可能性があるだけでなく、装着不良による走行中の脱落や破損等、事故や故障の原因となる可能性がありますので、絶対に行わないで下さい。

構成部品

【フロントスポイラー】

・フロントスポイラー本体	×1
・タッピングビス(M4×16)	×9
・グロメット	×4
・銘板プレート(大)	×1

【フロントマスク】

・フロントマスク本体	×1
・両面テープ(長さ1.0m、厚さ0.8mm、幅10mm)	×1

取付要領

- ※貼付け面の埃や油脂を充分に取除いていただき冬季など気温が低い場合は貼付け面をドライヤー等で暖めてから取付けて下さい。
- ※両面テープ貼付後、24時間放置し、洗車等濡れる事は避けて下さい。
- ※製品と車両接合部分の隙間は、コーキングボンド(別売)を使用して埋めることを推奨します。

【フロントスポイラー取付要領】

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②製品本体を車両に仮装着し、車両下側より取付穴部(7箇所)にドリル等で3mmの穴あけをしていただき付属のタッピングビス(M4×16)にて固定して下さい。
- ③製品の両サイド部の取付穴部(2箇所)を左右のバランスを調整しドリル等で3mmの穴あけをしていただき付属のタッピングビス(M4×16)にて固定して下さい。
- ④製品下側より付属のグロメット(4箇所)を取付けて下さい。
- ⑤付属の銘板プレート(大)を貼付け、各部の取付具合を確認して下さい。


【フロントマスク取付要領】

- ①作業を始める前に、誤ってボディに傷をつける事がないように、あらかじめマスキングテープなどでボディを保護して下さい。
- ②製品の裏面に付属されています両面テープを貼り付けて下さい。
- ③車両よりクールエアインテークダクトシールを取外し、写真に示すボルトを取外して下さい。
- ④両面テープの剥離紙を少し剥がし外に折り曲げて、製品を車両に仮組みして全体のバランスを調整し、剥離紙を剥がし圧着して下さい。
- ⑤製品上部の両サイドの取付部に③で取外した純正ボルトを取付けて下さい。
- ⑥車両を復元し、各部の取付具合を確認して下さい。

【フロントスポイラー】



【フロントマスク】

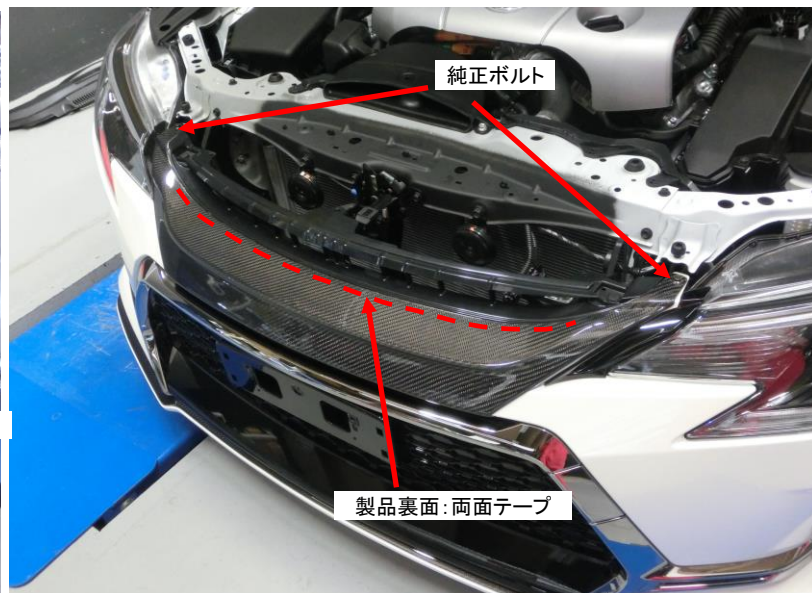

□ 本社 / トミーカイラ事業部

〒473-0939 愛知県豊田市堤本町山畑7番地
TEL. 0565-52-8555 FAX. 0565-52-1005