

# 取付説明書



# ROWEN

CUSTOMIZING INNOVATION

# PREMIUM 01S

この度は弊社製品をご購入いただき誠にありがとうございます。この取り付け説明書をよく読み取り付けして下さい。

## 装着対象車両

車名	TOYOTA SIENTA
型式	5BA-MXPC10G
エンジン	M15A
材質	オールステンレス(SUS304)
メインマフラー径	φ50.8
テール径/形状	φ95オーバル
対象エアロ	ROWEN リアアンダースポイラー用

## 構成部品

1	リアピース(右)	×1
2	リアピース(左)	×1
3	φ50ガスケット	×1
4	M10フランジボルト	×2
5	M10フランジナット	×2
6	5番 取付ステー	×1
7	吊下げゴム φ12	×2
8	M8針金付ボルト	×1
9	M8ナット	×1
10	固定バンド(52-55)	×1
11	取扱/取付説明書	P1-2

※マフラー交換作業は大変危険です。必ず二名以上で作業して下さい。

※本製品を装着するには純正マフラーのカットが必要です。


※加速騒音対象車ですが、このフィニッシャーは加速騒音対応外品ですので車検は問題ありません。

純正マフラーサイレンサー以降での取り付けになります。

- ① 上記商品を装着する際に、誤ってボディに傷を付ける事がないように、あらかじめマスキングテープ等でボディを保護して下さい。
- ② 自動車メーカー発行の整備要領書等に従い、車両をジャッキアップし純正マフラーを吊下げゴムから取り外して下さい。
- ③ 純正マフラーの取付ステー溶接部より前方に140mmの箇所でパイプをカットして下さい。【図1】必ず安全メガネを着用し注意してカットして下さい。
- ④ カット部のバリ等を綺麗に取り除き、リアの吊り下げゴムを付属のφ12のものとの交換してください。【図1参照】
- ⑤ リアピース(右)の差し込みフランジ部を付属の固定バンドを通し、純正マフラーカット部に差し込み吊り下げゴムに通してください。
- ⑥ リアピース(右)のテール角度を車両と並行になるように調整し、固定バンドを仮締めして下さい。
- ⑦ 【図2】ステー取付穴の部分を10MMのドリルで穴をあけて下さい。
- ⑧ M8ボルト(針金付)をフレーム穴より通し【図3】付属のステーをM8ナットで仮留めし、吊下げゴムを取り付けて下さい。【図4】
- ⑨ リアピース(左)のステーを⑦で取り付けした吊下げゴムに通し、フランジ部に付属のガスケットを挟み込み、付属のM10ボルト・ナットで仮締めして下さい。
- ⑩ 各部の取り付け具合、車両とのクリアランス及び排気漏れがないことを確認し、各ボルトナットを本締めして下さい。

【図1】

【図2】

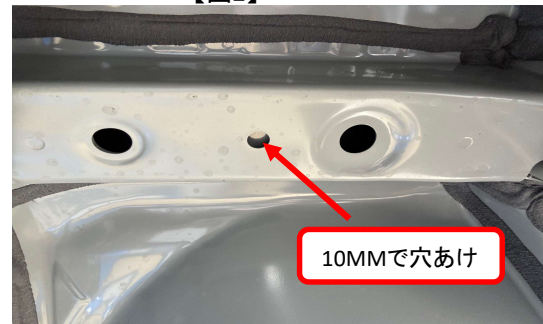

【図4】

【図3】



ROWEN事業部

〒446-0008 愛知県安城市今本町4丁目9番24号

TEL:0566-45-5557 FAX:0566-45-7330