

取付説明書

2401.02

TOYOTA PRIUS Rear Under Spoiler MXWH6#/ZVW6# 2023.01 ~

構成部品

リアアンダースポILER本体	1
マフラーチップ本体	2
マフラーチップステー	2
M6x15 ボルト/ナット (マフラーチップ用)	2
M4x16 タッピングスクリュー (マフラーチップ用)	4
両面テープ (厚さ 1.2mm 幅 10mm 長さ 2700mm)	1
ネット一式	1
カッティングシート (黒 /400mmx50mm)	1
バックフォグ Ver.2(別売)	1
バックフォグ用 M6x15 ボルトナット	2
バックフォグ用 ステー	2

警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性がありますので絶対に行わないでください。

取付作業者様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上で取り扱ってください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

取付要領


塗装前作業

作業前に誤ってボディ等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両を仮組みしてください。 ※パッキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

塗装後取付


- ① リアアンダースポILER裏面に両面テープを貼り付けてください。
貼り付け面の脱脂処理を必ず行ってください。
気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。
両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし、圧着してください。
貼り付け後 24 時間は放置し、洗車等を控えてください。
- ② リアアンダースポILERに付属のステーを付属のボルトナット (M6) を使用し固定してください。
- ③ 手順②で固定したステーに差し込むようにマフラーチップを取り付け、付属のタッピングスクリューで固定してください。
- ④ 図を参考にバンパー下部外側 2箇所を純正ボルトで固定してください。
- ⑤ 図を参考にバンパー下部内側 4箇所を純正クリップで固定してください。
- ⑥ 取付後 100km~200km 走行後、再度取付状態の確認、増し締め等を行ってください。

製品寸法

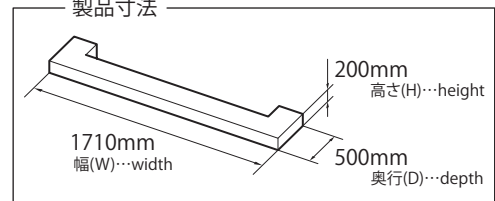

リアアンダースポILER(裏面)

両面テープ

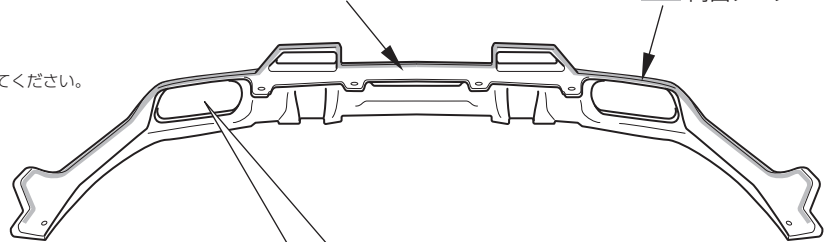

両面テープ


剥離紙を全てめくらず固定位置へ。
全体のバランスを調整後、抜き取るように剥がし圧着する。

黒系以外の車両外板色には、ネット取付部奥バンパーに付属のカッティングステッカーを貼ってください。

チップとステーの位置関係



マフラーチップ

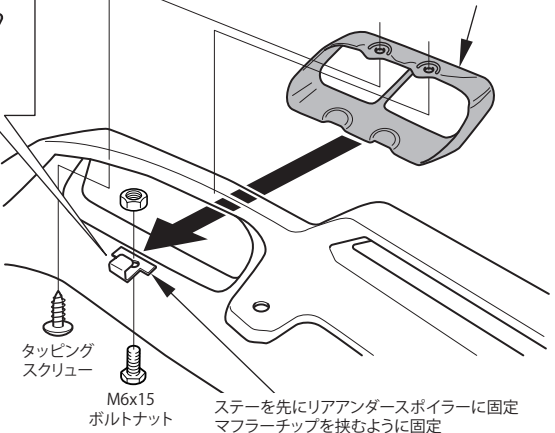

※ 図は車両右側を表しています。左側も同様に固定を行ってください。

※ リアアンダースポILER装着車にはマフラーカッター(品番1T054Z00)の装着を推奨します。

純正ビス

純正クリップ

※ 図は車両左側を表しています。右側も同様に固定を行ってください。

ROWEN 事業部

〒446-0008 愛知県安城市今本町 4 丁目 9 番 24 号

TEL : 0566-45-5557 FAX : 0566-45-7330

info@rowen.co.jp