

取付説明書

Rear Diffuser for LC500 / LC500h URZ100 / GWZ100 2017.03~

構成部品

リアディフューザー	1
ネット一式	1
タッピングスクリュー (M4x16)	4
両面テープ (長さ 2200mm / 厚さ 1.2mm / 幅 10mm)	1

警告

- 製品を取り付ける前に必ず仮フィッティングを行ってください。尚、多少の加工が必要になる場合がございます。
- 塗装後及び車両取り付け後の不具合の返品には応じられません。ご注意ください。
- 本製品を装着前に落下させたり、装着時に無理なチカラを加えると、装着不良による走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となる可能性があります。取り扱いには十分に注意してください。
- 本書の記載事項に従わない取り付け、取り扱いを行った場合、車両本体への不具合があるだけでなく走行中の脱落や破損、事故、故障の原因となりますので絶対に行わないでください。

取付作業者様へ

取付前に必ず本書をお読み頂きまして、正しい取り付けを行ってください。内容に関しましてご不明な点がある場合は、お買い求め頂きました販売店までお問い合わせ頂き、よく理解された上でお取り扱いください。取り付け後は本書を必ずお客様にお渡しください。

取付要領



塗装前作業

- ① 作業前に誤ってボディー等へ傷を付けないよう、マスキングテープ等で保護を行ってください。製品を車両に仮組みしてください。※パツキが確認された場合は、必要に応じてヤスリ等での調整を行ってください。

塗装後取付


- ① リアディフューザーに付属のネットを取り付けてください。
- ② 図を参考にリアディフューザーの裏側に両面テープを貼り付けてください。貼り付け面の脱脂処理を必ず行ってください。気温が低い場合はドライヤー等を使用し温めてから貼り付けてください。両面テープの剥離紙をすべてめくらず、折り曲げた状態で車両に仮組みし、全体のバランスを調整・確認し、剥離紙をはがし、圧着してください。貼り付け後 24 時間は放置し、洗車等を控えてください。
- ③ 図を参考に付属のタッピングスクリュー及び純正ビスでリアディフューザーを固定してください。
 - ・ ROWEN EXHAUST SYSTEM 同時装着の場合は、純正マフラーカッターを取り外してください。
 - ・ 純正マフラーカッター車両に取り付ける場合は、製品のケガキ線に沿ってカット加工を行い、フィッティングを行ってください。

製品寸法

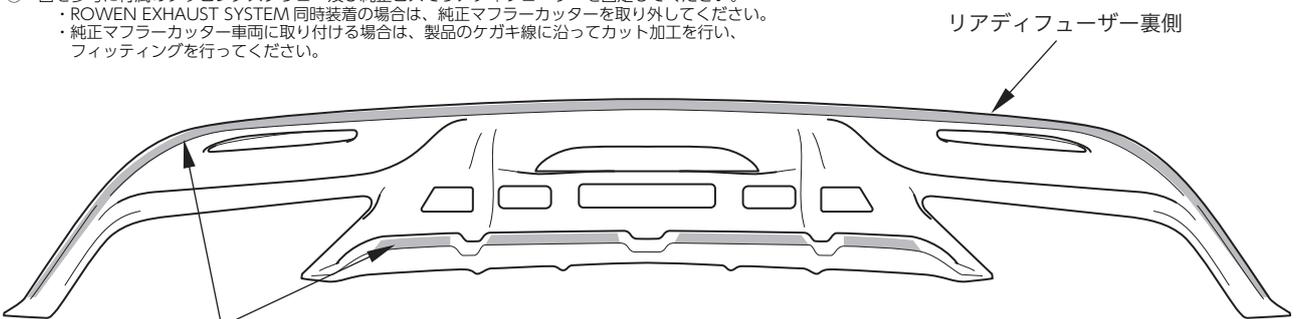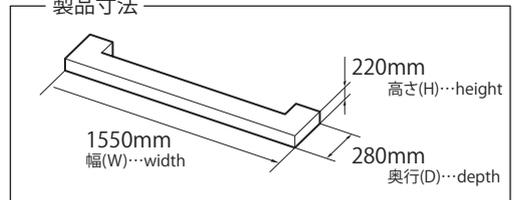

■ 両面テープ位置


リアディフューザー裏側

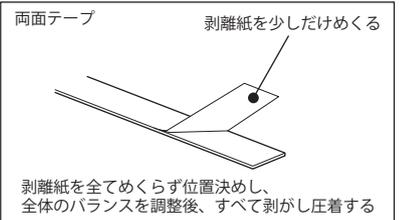

両面テープ

剥離紙を少しだけめくる

剥離紙を全てめくらず位置決めし、全体のバランスを調整後、すべて剥がし圧着する

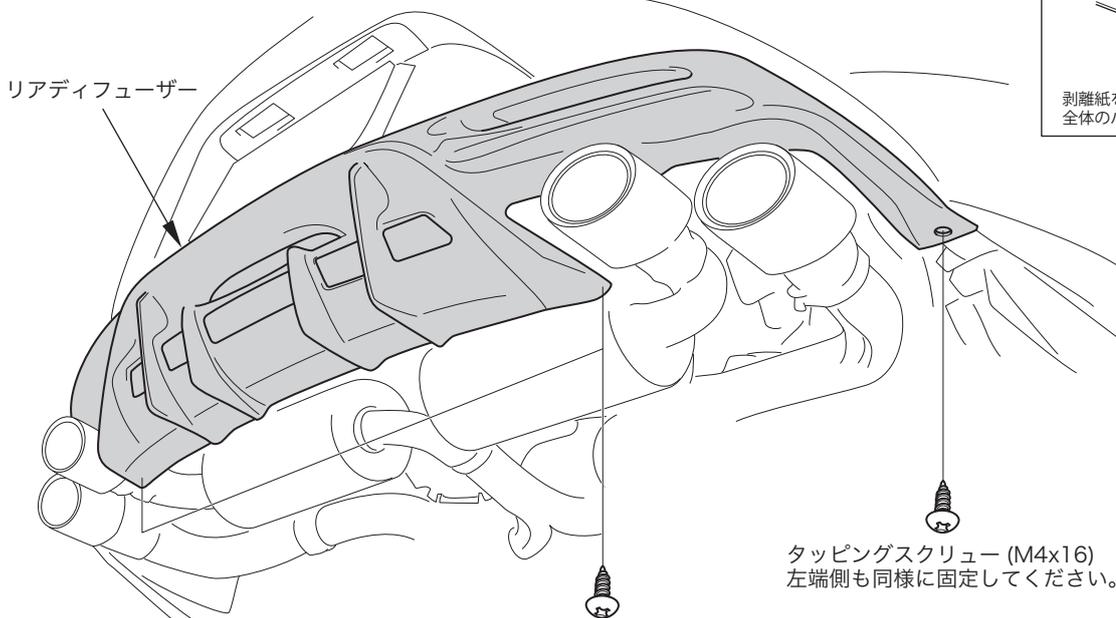

タッピングスクリュー (M4x16)
左端側も同様に固定してください。

タッピングスクリュー (M4x16)